

型號	總測定範圍	包含的伸縮規
4206 -1	8-150 mm	8-12.7mm, 12.7-19mm 19-32mm, 32-54mm, 54-90mm, 90-150mm



1-可伸縮測頭
2-三通
3-鎖緊螺釘

---選擇合適尺寸的伸縮規，逆時針轉動鎖緊螺釘，按壓測頭收回三通後順時針轉動鎖緊螺釘，將伸縮規送入需要測量的孔或槽內(圖1)，逆時針轉動鎖緊螺釘，伸縮測頭觸碰到孔或槽壁後順時針轉動鎖緊螺釘，取出伸縮規，使用卡尺或測微器測量兩伸縮測頭測量面之間的尺寸(圖2)，即為孔內徑或槽寬




圖1

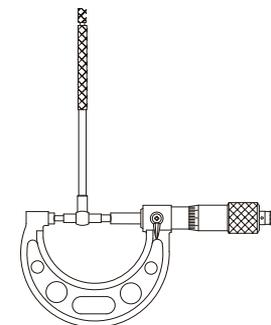


圖2

3. 注意事項:

- 使用完畢後，將可伸縮測頭完全伸出存放
- 長時間不用時，應塗防銹油
- 鎖緊力不要過大，避免頂杆頂穿可伸縮測頭

1. 用於快速測量孔內徑和槽寬。

2. 測量:

- 測量時，應保證伸縮規測量面和工件測量面清潔，不允許有毛刺等其它雜物，這樣會導致測量誤差