



Kód	Výška středu	Vzdálenost mezi dvěma středy	Přesnost házení
4739-151	70 mm	150 mm	2 μ m

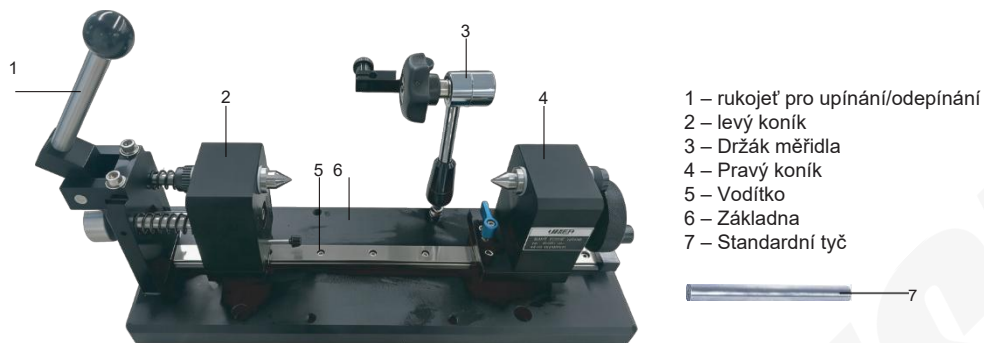


1. Středicí hrot se používá hlavně k měření kruhového házení válcových obrobků. Rychlé polohování, vhodné pro hromadné měření


2. Popis jednotlivých částí: Levý koník: Levý koník lze posunout doleva podél vodítka stlačením rukojeti pro nasazení/vyjmutí a následným uvolněním se vrátí do původní polohy. Ve spodní části koníku je umístěno protikolizní zařízení, které zabraňuje prudkému posunutí a nárazu do upínacího pouzdra.

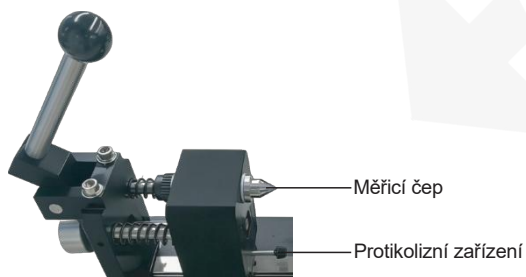

Pravý koník: Pravý koník lze posunout v vodítku a poté jej zajistit otočným zajišťovacím klíčem.
Ruční kolečko: Otáčením ručního kolečka otáčejte obrobkem.

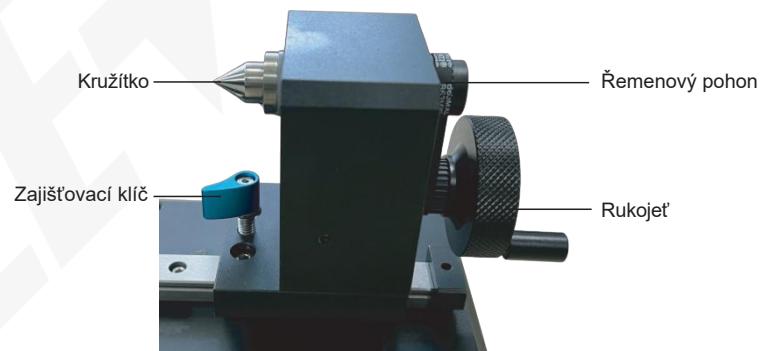

Držák měřidla: Měřidlo upněte, aby bylo pevně uchyceno. Měřidlo upněte pomocí rybinové drážky nebo otvoru pro dřík, směr jemného nastavení je opačný než směr působení síly na měřicí bod, což zabraňuje ovlivnění výsledku. Povolte zajišťovací klíč, rameno a zajišťovací zařízení se mohou volně pohybovat, po nastavení polohy jej utáhněte.

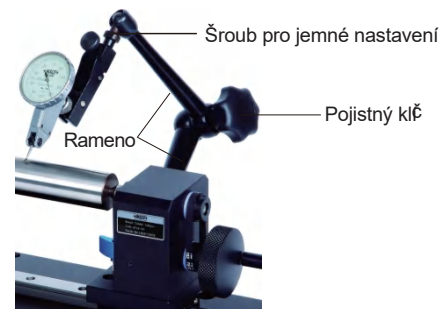

MN-4739-CZ


V1

3. Použití:


---Držte sondu následujícím způsobem.

Upozornění: Aby se zabránilo chybám měření způsobeným pružností jemného nastavení, měla by být páčka a šroub pro jemné nastavení umístěny na opačné straně (obr. 1);

Při práci nastavte šroub pro jemné nastavení tak, aby se součást 1 nacházela mezi horní a střední částí závitu. Pro zvýšení pružnosti hlavice nedovolte, aby se součást 1 nacházela ve spodní části závitu (obr. 2).

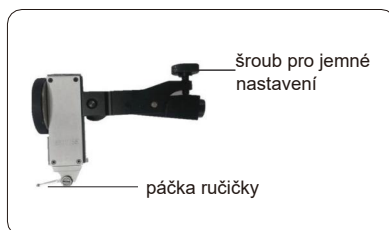

obr. 1

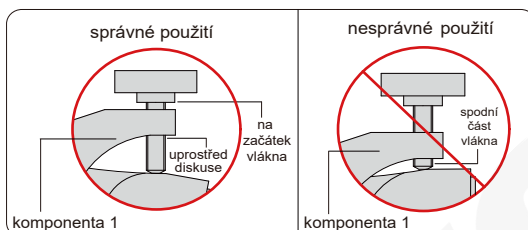

obr. 2

4. Měření:

---Před měřením je nutné očistit čela vodítka, upínacího pouzdra a obrobku

---Podle velikosti obrobku přesuňte pravý koník do vhodné polohy a zajistěte jej

---Stiskněte páčku pro upnutí/uvolnění, abyste upnuli obrobek, a uvolněte ji

---Nainstalujte indikátor, nastavte vhodnou polohu, otočte rukojetí pro měření a odečtěte výsledek z indikátoru

---Otočte hnacím kolečkem, abyste posunuli držák měřidla pro měření rovinnosti, a odečtěte výsledek, až se ručička ustálí

5. Upozornění:

---Dávejte pozor na sílu vyvíjenou na klíč, abyste nepoškodili vnitřní zajišťovací zařízení

---V okamžiku, kdy začnete otáčet ručním kolečkem, ručička indikátoru poskočí. Hodnotu odečtěte až poté, co se ručička ustálí

---Obrobky sundávejte opatrně a nedovolte, aby spadly na vodítko, aby nedošlo k poškození.

---Aby se zabránilo korozi, nevystavujte výrobek vlhkému vzduchu a po použití jej naolejujte

6. Volitelné příslušenství: Číselníkový měřidlo (kód: **2880-02**, **2880-02R**)