



Código	Altura do centro	Distância entre dois centros	Precisão de excentricidade
4739-151	70 mm	150 mm	2 μ m

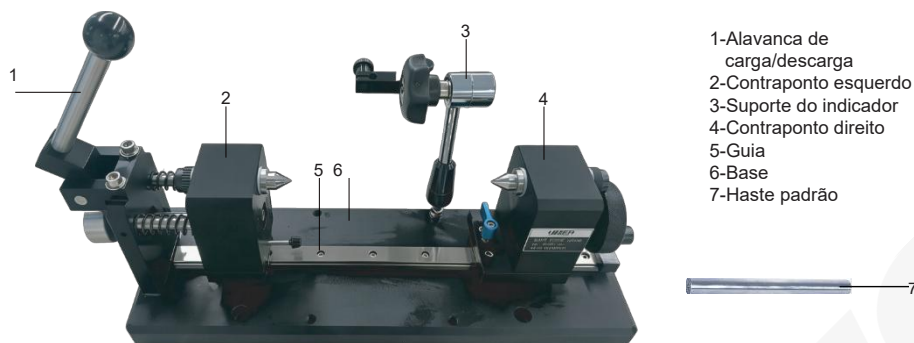


1. O centro de bancada é utilizado principalmente para medir o desvio circular de peças cilíndricas. Posicionamento rápido, adequado para medição em série

2. Descrição de cada peça: Contraponto esquerdo: O contraponto esquerdo pode ser deslocado para a esquerda ao longo da guia, premindo a alavanca de carga/descarga, e depois solto para regressar à sua posição original. Existe um dispositivo anticolisão na parte inferior do contraponto para evitar empurrões violentos e impactos no anel de apoio.

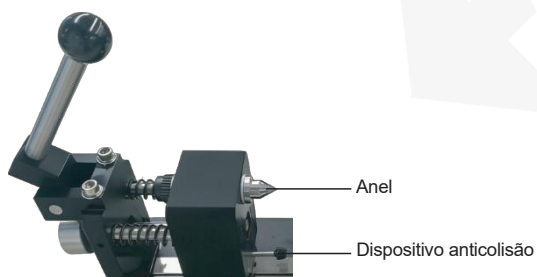

Contraponto direito: O contraponto direito pode ser deslocado através da guia e, em seguida, fixado com a chave de bloqueio rotativa.
Volante: Gire a peça de trabalho girando o volante.

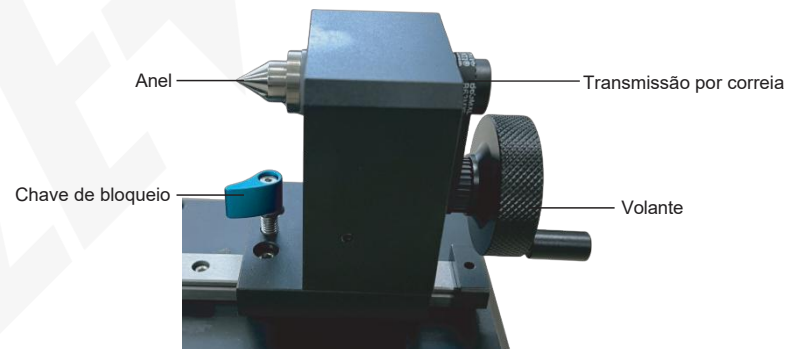

Suporte do indicador: Fixe o indicador com a braçadeira. Fixe o indicador através da ranhura em cauda de andorinha ou do orifício da haste; a direção do movimento de ajuste fino é contrária à direção do ponto de medição por força, o que evita afetar o resultado. Desaperte a chave de bloqueio; o braço e o dispositivo de bloqueio podem mover-se livremente; aperte-a após definir a sua posição.



3. Utilização:

---Segure a sonda conforme indicado abaixo.

Atenção: Para evitar erros de medição causados pela elasticidade do ajuste fino, a alavanca e o parafuso de ajuste fino devem estar posicionados no lado oposto (fig. 1);

Durante o trabalho, ajuste o parafuso de ajuste fino de modo a que o componente 1 fique entre a parte superior da rosca e o meio da rosca; para aumentar a elasticidade da cabeça, não deixe o componente 1 ficar na parte inferior da rosca (fig. 2).

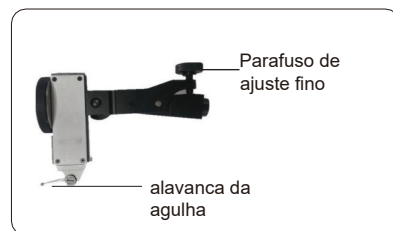


fig.1

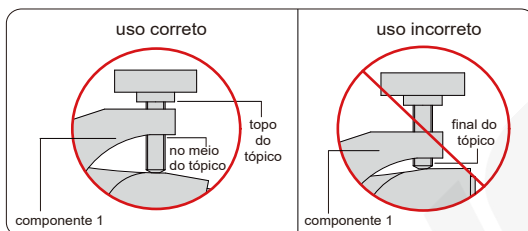


fig.2

4. Medida:

---É necessário limpar as faces da guia, do anel de apoio e da peça antes da medição

---De acordo com o tamanho da peça, desloque o contraponto direito para a posição adequada e fixe-o

---Pressione a alavanca de carga/descarga para instalar a peça e solte-a

---Instale o indicador, ajuste a posição adequada, rode a roda de manivela para medir e obtenha o resultado no indicador

---Gire a roda motriz para mover o suporte do indicador para a medição de retidão e obtenha o resultado até que o ponteiro fique estável

5. Aviso:

---Tenha cuidado ao controlar a força aplicada na chave para evitar danificar o dispositivo de bloqueio interno

---No momento em que começar a rodar o volante, o ponteiro do indicador salta. Obtenha a leitura depois de o ponteiro se estabilizar

---Retire as peças com cuidado e evite deixá-las cair sobre a guia para evitar danos

---Evite deixar o produto exposto ao ar com humidade para prevenir a oxidação; lubrifique-o após a utilização

6. Acessório opcional: Indicador de teste de mostrador (código: **2880-02, 2880-02R**)