



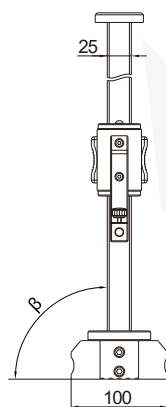

- 1 – Ukazatel polohy
- 2 – Tlumič podložky
- 3 – Nastavovací šroub
- 4 – Hlavní vodící lišta
- 5 – Zajišťovací šroub
- 6 – Základna

Kód	Rozsah(H)	Kolmost(α)	Kolmost bočních stěn(β)	L
4770-300	0-300mm	3 μ m	10 μ m	460mm
4770-600	0-600mm	5 μ m	20 μ m	760mm

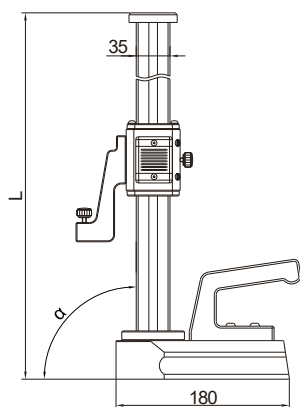

Jednotka: mm

- Měřidlo kolmosti by se mělo používat na rovných deskách.
- Před použitím očistěte základnu a povrch desky měkkým hadříkem.
- Před měřením posuňte měřidlo kolmosti sem a tam, aby základna dobře přiléhala k desce.
- Během měření se dotkněte měřidla obrobku, povolte zajišťovací šroub, upínací zařízení měřidla se pomalu a volně posune dolů a odečtěte výsledek z měřidla.



- Dbejte na to, aby byla vodící lišta promazaná a aby se upínací zařízení s měřidlem pohybovalo plynule.
- Při zvedání a pokládání měřidla postupujte opatrně, vyhněte se nárazům a poškození.
Po použití základnu namažte olejem, aby nedošlo k rezivění.
- Měřidlo pravidelně kalibrujte. Jakmile kolmost překročí toleranci, seřídte nastavovací šroub na základně.
- Volitelné příslušenství:
číslicový měřicí úchylkoměr (rozeč: 1 μ m nebo 2 μ m)
válcový úhelník (kód 4710, pro kalibraci)
žulový úhelník (kód 4141, pro kalibraci)
- Provozní teplota: 22 $\pm$ 1 $^{\circ}$ C, relativní vlhkost: 55 $\pm$ 10 %