





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Jauge de perpendicularité



- 1-Indicateur de mesure à cadran
- 2-Rondelles d'amortissement
- 3-Vis de réglage
- 4-Rail de guidage principal
- 5-Vis de blocage
- 6-Socle

Code	Gamme(H)	Perpendicularité(α)	Perpendicularité des côtés(β)	L
4770-300	0-300mm	3 μ m	10 μ m	460mm
4770-600	0-600mm	5 μ m	20 μ m	760mm

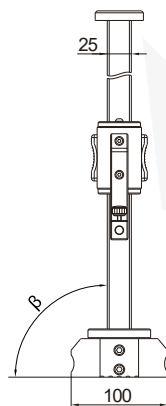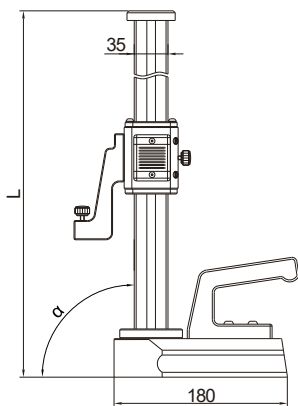

Unité: mm

1. Le calibre de perpendicularité doit être utilisé sur des plaques planes.
2. Nettoyez la base et la surface de la plaque à l'aide d'un chiffon doux avant utilisation.
3. Avant la mesure, déplacez le calibre de perpendicularité d'avant en arrière afin que la base s'adapte parfaitement à la plaque.
4. Pendant la mesure, lorsque le point de contact de l'indicateur touche la pièce, desserrez la vis de blocage ; le dispositif de serrage de l'indicateur glissera alors lentement et librement vers le bas ; lisez le résultat sur l'indicateur.



5. Veillez à ce que le rail de guidage reste lubrifié et que le dispositif de serrage de la jauge se déplace sans à-coups.
6. Manipulez la jauge avec précaution, en la soulevant et en la posant délicatement, afin d'éviter les chocs et les dommages.
Huilez la base après utilisation pour éviter la rouille.
7. Étalonnez la jauge régulièrement. Si la perpendicularité dépasse la tolérance, réglez la vis de réglage située sur la base.
8. Accessoires en option :
comparateur à cadran (graduation : 1 μ m ou 2 μ m)
équerre cylindrique (réf. 4710, pour l'étalonnage)
équerre en granit (réf. 4141, pour l'étalonnage)
9. Température de fonctionnement : 22 $\pm$ 1 °C, humidité relative : 55 $\pm$ 10 %

MN-4770-FR

V0