





INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Medidor de perpendicularidade



- 1-Indicador de teste de marcação
- 2-Arruelas de amortecimento
- 3- Parafuso de ajuste
- 4- Calha de guia principal
- 5- Parafuso de fixação
- 6- Base

Código	Gama(H)	Perpendicularidade(α)	Perpendicularidade lateral(β)	L
4770-300	0-300mm	3 μ m	10 μ m	460mm
4770-600	0-600mm	5 μ m	20 μ m	760mm

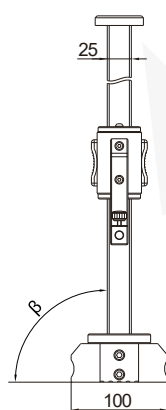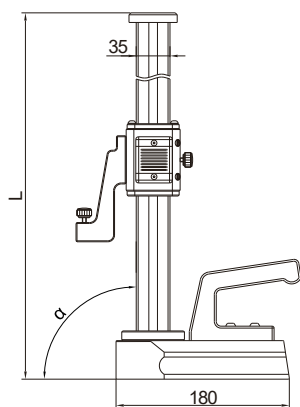

Unidade: mm

1. O medidor de perpendicularidade deve ser utilizado em placas planas.
2. Limpe a base e a superfície da placa com um pano macio antes de utilizar.
3. Antes da medição, mova o medidor de perpendicularidade para a frente e para trás, de modo a que a base assente bem na placa.
4. Durante a medição, quando o ponto de contacto do indicador tocar na peça, desaperte o parafuso de bloqueio; o dispositivo de fixação do indicador deslizará para baixo lentamente e sem resistência; leia o resultado no indicador.



5. Mantenha o trilho-guia lubrificado e certifique-se de que o dispositivo de fixação do indicador se move suavemente.
6. Tenha cuidado ao pegar e pousar o medidor com delicadeza, evitando choques e danos. Lubrifique a base após a utilização, para evitar a oxidação.
7. calibre o medidor periodicamente. Se a perpendicularidade exceder a tolerância, ajuste o parafuso de regulação na base.
8. Acessórios opcionais:
 - indicador de teste de mostrador (graduação: 1 μ m ou 2 μ m)
 - esquadro cilíndrico (código 4710, para calibração)
 - esquadro de granito (código 4141, para calibração)
9. Temperatura de funcionamento: 22 $\pm$ 1 $^{\circ}$ C, humidade relativa: 55 $\pm$ 10 %

MN-4770-PT

V0