



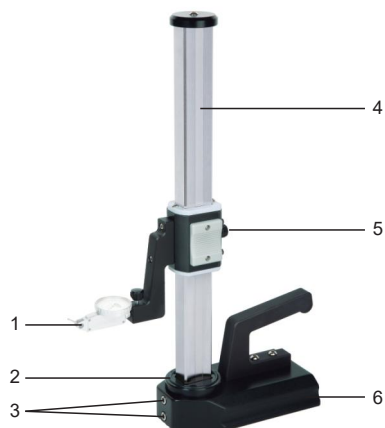

- 1- 杠杆式量表
- 2- 緩震墊圈
- 3- 調節螺釘
- 4- 主體導軌
- 5- 鎖緊螺釘
- 6- 基座

型號	測定範圍 (H)	垂直度(α)	側向垂直度(β)	L
4770-300	0-300mm	3 μ m	10 μ m	460mm
4770-600	0-600mm	5 μ m	20 μ m	760mm

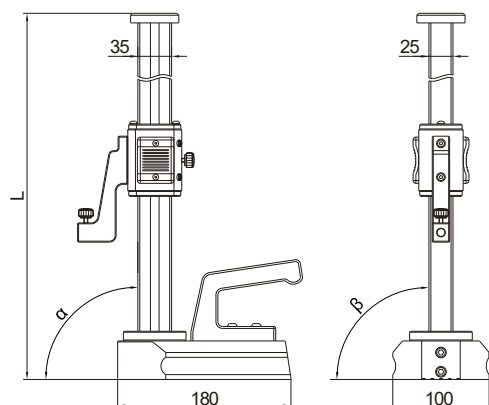

單位:mm

- 垂直度儀應置於平板上使用
- 使用前, 用清潔的軟布擦乾淨基座面和平板表面
- 測量前, 前後移動垂直度儀, 使基座面與平板貼合
- 測量時, 量表測頭接觸工件, 旋松鎖緊螺釘, 夾表裝置慢速自由下降, 通過量表讀取測量結果

- 保持導軌面潤滑, 夾表裝置上下移動順暢
- 產品輕拿輕放, 避免磕碰, 使用後對基座工作面上油防止生銹
- 垂直度儀應定期校準, 如果垂直度精度超差, 可通過基座上的調節螺釘進行調整
- 可選附件:
 - 杠杆式針盤式量表
 - 圓柱直角尺(型號4710, 用於校準垂直度儀)
 - 花崗岩直角尺(型號4141, 用於校準垂直度儀)
- 產品使用溫度: 22 $\pm$ 1 $^{\circ}$ C, 相對濕度55 $\pm$ 10%