


Upozornění: Tento úhloměr není vodotěsný. Zabraňte vniknutí kapaliny do indikátoru, aby nedošlo k poškození elektroniky.

Rozsah: 0–180°
Rozlišení: 0,05°
Přesnost: ±0,3°

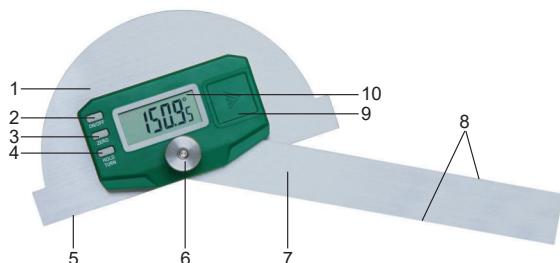

- 1-Základní pravítko
- 2-Tlačítko 'ON/OFF'
- 3-Tlačítko 'ZERO'
- 4-Tlačítko 'HOLD/TURN'
- 5-Měřicí plocha základního pravítka
- 6-Zajišťovací matice
- 7-Pravítko
- 8-Měřicí plocha pravítka
- 9-Držák baterie
- 10-Displej


1. Pro měření úhlů a kreslení pomocných čar.

2. Vložte baterii:


---Sejměte kryt baterie (obr. 1)

---Vložte baterii CR2032 do držáku baterie, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2)

---Zavřete kryt baterie

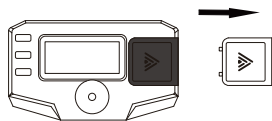

obr.1

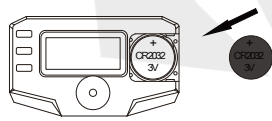

obr.2

3. Tlačítka:

'ON/OFF' ---vypnutí/zapnutí

'ZERO'---nastavení nuly

'HOLD/TURN'

---krátké stisknutí: podržení naměřené hodnoty


---dlouhé stisknutí: převrácení naměřené hodnoty

4. Nastavení nuly:


Umístěte základní pravítko a pravítko do stejné roviny, vyrovnejte měřicí plochu základního pravítka a pravítka a poté stiskněte tlačítko 'nula' pro nastavení nuly.

5. Měření:


Měření úhlu (obr. 3, obr. 4), kreslení pomocných čar (obr. 5).

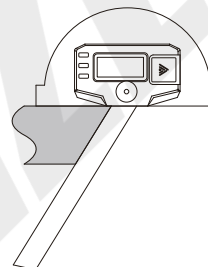

obr.3

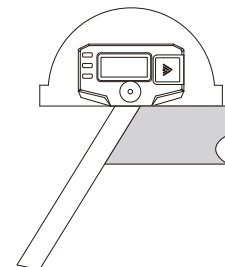

obr.4

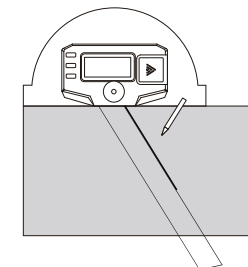

obr.5

6. Automatické vypnutí po přibližně pěti minutách. Stiskněte tlačítko 'ON/OFF' pro zapnutí displeje.

7. Jedna baterie vydrží přibližně jeden rok. Když se baterie vybijí, displej zeslábně, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální hodnoty nebo jiné jevy. V takovém případě baterii vyměňte. Pokud úhloměr nepoužíváte déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit úhloměr.

8. Pokud se po stisknutí tlačítek číslice nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

9. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80%.