


Achtung: Dieser Winkelmesser ist nicht wasserdicht. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Anzeige gelangt und die Elektronik beschädigt.

Bereich: 0–180°
 Auflösung: 0.05°
 Genauigkeit: ±0.3°

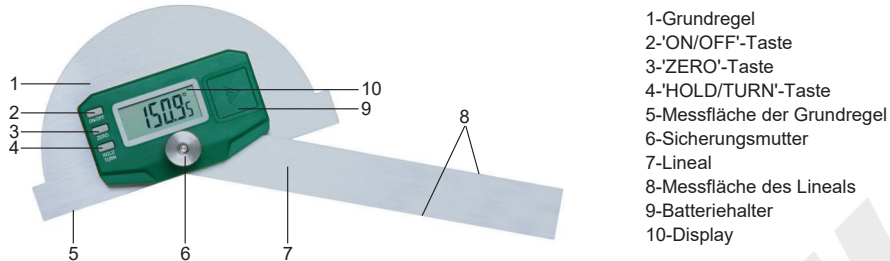

1. Zur Winkelmessung und zum Zeichnen von Hilfslinien.
2. Einlegen der Batterie:
 - Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 1).
 - Legen Sie die CR2032-Batterie in die Batteriehalterung ein, wobei die positive Seite der Batterie (+) nach außen zeigen sollte (Abb. 2).
 - Schließen Sie die Batterieabdeckung.

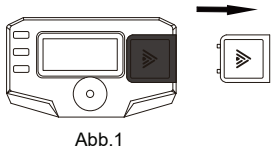


Abb. 1

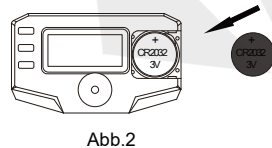


Abb. 2

3. Tasten:
 - 'ON/OFF' ---Ein-/Ausschalten
 - 'ZERO' ---Nullstellen

'HALTEN/UMDREHEN'

- kurzes Drücken: Messwert halten
- langes Drücken: Messwert umdrehen

4. Nullpunkt-Einstellung:
 - Legen Sie das Basislineal und das Lineal auf dieselbe Ebene, richten Sie die Messfläche des Basislineals und des Lineals aus und drücken Sie dann die Taste „Null“, um den Nullpunkt einzustellen.

5. Messung:
 - Winkelmessung (Abb. 3, Abb. 4), Zeichnen von Hilfslinien (Abb. 5).

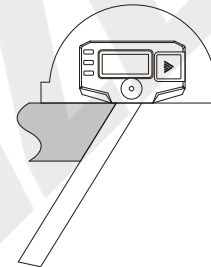


Abb. 3

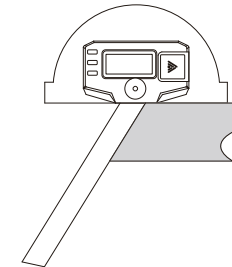


Abb. 4

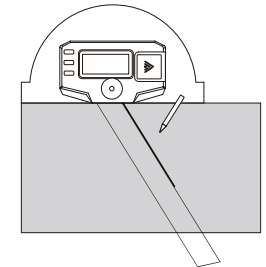


Abb. 5

6. Automatische Abschaltung nach etwa fünf Minuten. Drücken Sie die Taste 'ON/OFF', um das Display einzuschalten.
7. Eine Batterie reicht für ein Jahr. Wenn die Batterie leer wird, wird die Anzeige schwächer, es kommt zu abnormalen Messwerten oder anderen Phänomenen, wenn Sie das digitale Gerät bewegen. Bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Winkelmesser länger als 3 Monate nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Winkelmesser beschädigen.
8. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.
9. Die Betriebstemperatur beträgt 0–40 °C/32–104 °F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80 % nicht überschreiten.