


Atención: este transportador no es resistente al agua. Evite que entre líquido en el indicador para no dañar los componentes electrónicos.

Rango: 0-180°
Resolución: 0.05°
Precisión: $\pm 0.3^\circ$

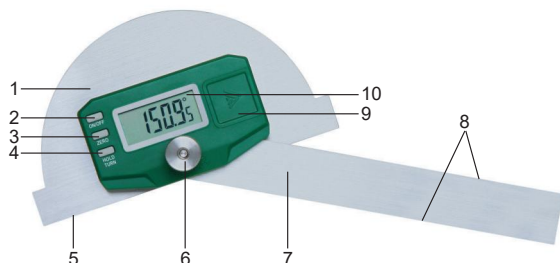

- 1-Regla base
- 2-Botón 'ON/OFF'
- 3-Botón 'ZERO'
- 4-Botón 'HOLD/TURN'
- 5-Superficie de medición de la regla base
- 6-Tuerca de bloqueo
- 7-Regla
- 8-Superficie de medición de la regla
- 9-Compartimento de la batería
- 10-Pantalla

1. Para medir ángulos y trazar líneas auxiliares.

2. Instalar la pila:

---Retire la tapa de la pila (fig. 1).

---Coloque la pila CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera (fig. 2).

---Cierre la tapa de la pila.

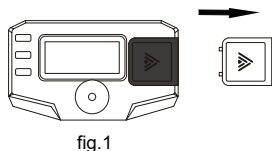


fig.1

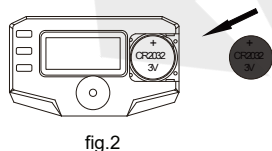


fig.2

3. Botones:

'ON/OFF'---encendido/apagado

'ZERO'---ajuste a cero

'MANTENER/GIRAR'

---pulsación corta: mantener la lectura

---pulsación larga: dar la vuelta a la lectura

4. Ajuste a cero:

Coloque la regla base y la regla en el mismo plano, alinee la superficie de medición de la regla base y la regla, y luego presione el botón «cero» para ajustar a cero.

5. Medición:

Medición de ángulos (fig. 3, fig. 4), trazado de líneas auxiliares (fig. 5).

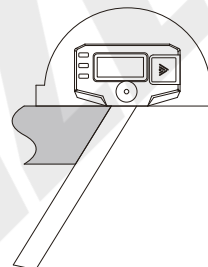


fig.3

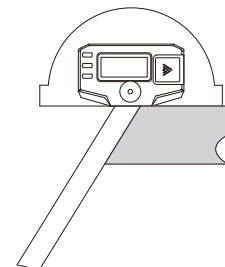


fig.4

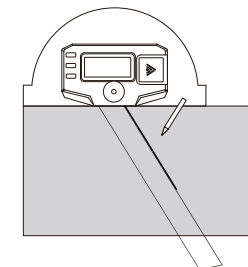


fig.5

6. Apagado automático en unos cinco minutos. Pulse el botón «ON/OFF» para encender la pantalla.

7. Una pila puede durar un año. Cuando la pila se esté agotando, la pantalla se volverá débil, aparecerán lecturas anormales u otros fenómenos al mover la unidad digital; por favor, sustituya la pila. Si no va a utilizar el transportador durante más de 3 meses, retire la pila. De lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la pila y dañar el transportador.

8. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la pila y vuelva a colocarla después de 1 minuto.

9. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.