


Attention : ce rapporteur n'est pas étanche. Évitez que du liquide ne pénètre dans l'indicateur afin de ne pas endommager les composants électroniques.

Plage : 0-180°
Résolution : 0,05°
Précision : $\pm 0,3^\circ$


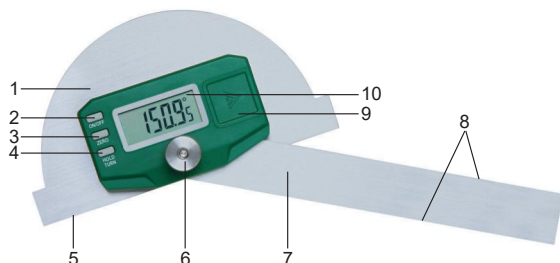


- 1-Règle de base
- 2-Bouton 'ON/OFF'
- 3-Bouton 'ZERO'
- 4-Bouton 'HOLD/TURN'
- 5-Surface de mesure de la règle de base
- 6-Écrou de blocage
- 7-Règle
- 8-Surface de mesure de la règle
- 9-Compartiment à piles
- 10-Écran

1. Pour la mesure d'angles et le tracé de lignes auxiliaires.

2. Installation de la pile :

- Retirez le couvercle du compartiment à pile (fig. 1).
- Insérez la pile CR2032 dans son logement, le pôle positif (+) de la pile doit être tourné vers l'extérieur (fig. 2).
- Refermez le couvercle du compartiment à pile.

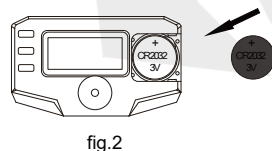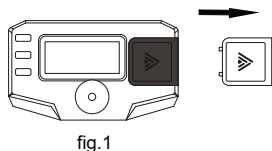

3. Boutons :

- 'ON/OFF' ---mise sous tension/hors tension
- 'ZERO' ---remise à zéro

'HOLD/TURN'

- pression courte : maintenir la lecture
- pression longue : inverser la lecture

4. Réglage du zéro :

Placez la règle de base et la règle sur le même plan, alignez la surface de mesure de la règle de base et de la règle, puis appuyez sur le bouton « zéro » pour régler le zéro.

5. Mesure :

Mesure d'angle (fig. 3, fig. 4), tracé de ligne auxiliaire (fig. 5).

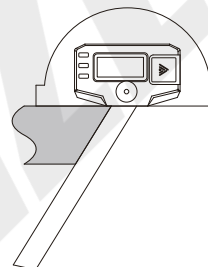


fig.3

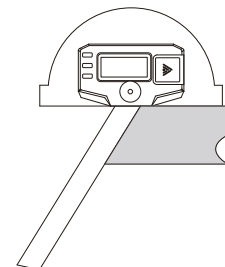


fig.4

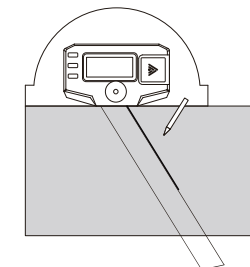


fig.5

6. Mise hors tension automatique au bout d'environ cinq minutes. Appuyez sur le bouton 'ON/OFF' pour allumer l'écran.

7. Une pile peut durer un an. Lorsque la pile est faible, l'affichage devient faible, des lectures anormales ou d'autres phénomènes apparaissent lorsque vous déplacez l'appareil numérique. Veuillez remplacer la pile. Si le rapporteur n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez retirer la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le rapporteur.

8. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute.

9. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C/32 et 104 °F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.