

Upozornění: Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na nálepce nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Nálepku očistěte suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k očištění nálepky přípravek WD40.


Kód	Měření	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
4831-20A	výška koruny	0-7mm	0,01mm/0,0005"	±0,03mm
	velikost hrdla svaru	0-20mm	0,01mm/0,0005"	±0,1mm
	úhel	60°, 70°, 80°, 90°	—	±1°

- 1-60°
- 2-90°
- 3-Tlačítko „mm/palec“
- 4-Zajišťovací šroub
- 5-Kryt baterie
- 6-70°
- 7-80°
- 8-Tlačítko „ON/OFF“
- 9-Tlačítko „0“




1. Vložte baterii:


- Sejměte kryt baterie (obr. 1)
- Vložte baterii SR44 nebo LR44 do přihrádky na baterii, kladný pól baterie (+) by měl směřovat ven (obr. 2).
- Zavřete kryt baterie (obr. 3)

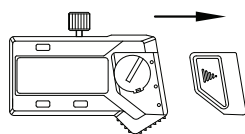

obr.1

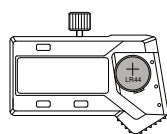


obr.2

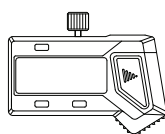


obr.3

- 2. Tlačítka:
mm/palec --- převod mm a palce
ON/OFF --- zapnout/vypnout
0 --- nastavit nulu



3. Měření:

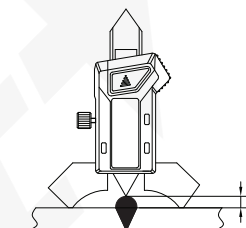

výška koruny

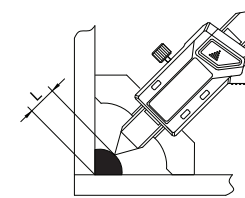

velikost hrdla svaru

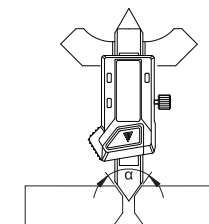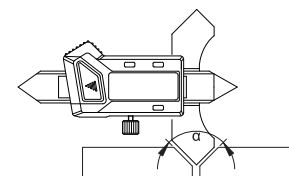

úhel

- 4. Produkt není vodotěsný. Zabraňte vniknutí tekutin, které by mohly poškodit elektroniku.
- 5. Automatické vypnutí po cca 20 minutách. Stiskněte libovolné tlačítko nebo pořídte digitální jednotkou, aby se zapnul displej.
- 6. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Když se baterie vybijí, číslice začnou blikat, vyměňte baterii. Pokud měřidlo nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.
- 7. Pracovní teplota je 0~40 °C/32~104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.