


Achtung: Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann der Messwert falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.

Code	Messung	Range	Auflösung	Genauigkeit
4831-20A	Scheitelhöhe	0-7mm	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
	Kehlnahtaussparung	0-20mm	0.01mm/0.0005"	±0.1mm
	Winkel	60°, 70°, 80°, 90°	—	±1°

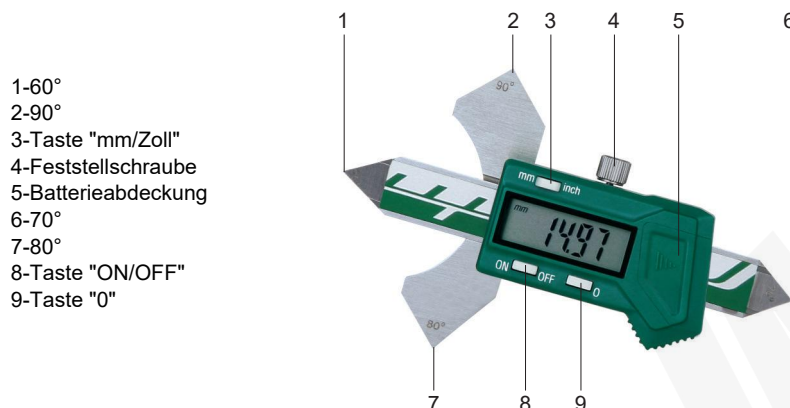

1. Batterie einbauen:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)
- Legen Sie die SR44- oder LR44-Batterie in das Batteriefach ein, wobei die positive Seite der Batterie (+) nach außen zeigen sollte (Abb.2).
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel (Abb.3)

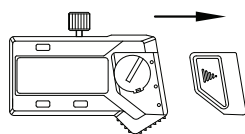


Abb.1

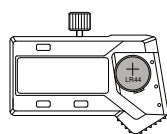


Abb.2


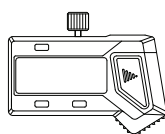



Abb.3

- Knöpfe:
mm/Zoll---mm und Zoll-Umrechnung
ON/OFF---einschalten/ausschalten
0---Null einstellen


3. Messung :

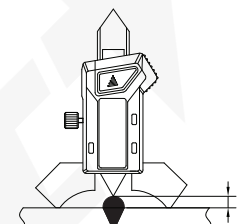

Scheitelhöhe

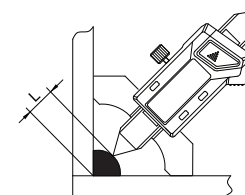

Kehlnahtaussparung

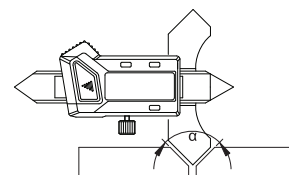

Winkel

- Das Produkt ist nicht wasserabweisend. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Produkt eindringt und die Elektronik beschädigt.
- Automatische Abschaltung nach etwa 20 Minuten. Drücken Sie eine beliebige Taste oder bewegen Sie die digitale Einheit, um das Display einzuschalten.
- Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn die Batterie leer ist, blinken die Ziffern, bitte ersetzen Sie die Batterie. If Bremssattel ist nicht für lange Zeit verwendet werden, entfernen Sie bitte die Batterie, andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie auslaufen und den Bremssattel beschädigen.
- Die Arbeitstemperatur beträgt 0~40°C/32~104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.