

Atención: este calibrador no es resistente al agua. Si hay líquido refrigerante en la etiqueta, la lectura puede ser incorrecta. Limpie la etiqueta con un paño seco. Si el problema persiste, utilice WD40 para limpiar la etiqueta.

Código	Medición	Rango	Resolución	Precisión
4831-20A	altura de la corona	0-7mm	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
	Tamaño del cuello de la soldadura en ángulo	0-20mm	0.01mm/0.0005"	±0.1mm
	ángulo	60°, 70°, 80°, 90°	—	±1°

- 1-60°
- 2-90°
- 3-Botón "mm/pulgadas"
- 4-Tornillo de bloqueo
- 5-Tapa de la batería
- 6-70°
- 7-80°
- 8-Botón "ON/OFF"
- 9-Botón "0"



1. Instalar la pila:

- Retire la tapa de la pila (fig. 1).
- Coloque la pila SR44 o LR44 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera (fig. 2).
- Cierre la tapa de la pila (fig. 3).

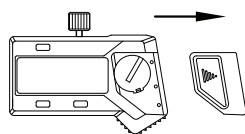


fig.1

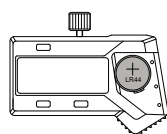


fig.2


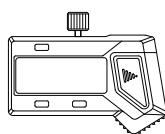


fig.3


2. Botones:

- mm/pulgada --- conversión entre mm y pulgadas
- ON/OFF --- encendido/apagado
- 0 --- puesta a cero



3. Medición:

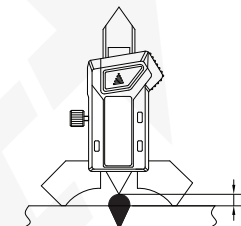

altura de la corona

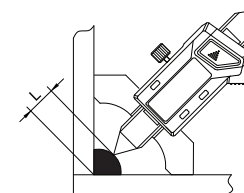

Tamaño del cuello de la soldadura en ángulo

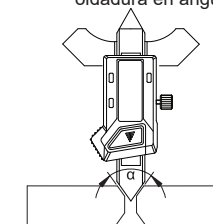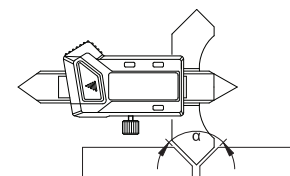

ángulo

4. El producto no es resistente al agua. Evite que entre líquido en él para no dañar los componentes electrónicos.
5. Apagado automático en unos 20 minutos. Pulse cualquier botón o mueva la unidad digital para encender la pantalla.
6. Una pila puede durar un año. Cuando la pila se esté agotando, los dígitos parpadearán; sustituya la pila. Si no va a utilizar el calibrador durante mucho tiempo, retire la pila. De lo contrario, podría derramarse líquido de la pila y dañar el calibrador.
7. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C/32 a 104 °F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.