

Attention : Cet étrier n'est pas étanche. S'il y a du liquide de refroidissement sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec des chiffons secs. Si le problème n'est pas résolu, utilisez du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

Code	Mesures	Range	Résolution	Précision
4831-20A	hauteur de la couronne	0-7mm	0,01mm/0,0005"	±0,03mm
	soudure d'angle taille de la gorge	0-20mm	0,01mm/0,0005"	±0,1mm
	angle	60°; 70°; 80°; 90°	—	±1°

- 1-60°
- 2-90°
- 3-Bouton "mm/pouce"
- 4-Vis de blocage
- 5-Couvercle de la batterie
- 6-70°
- 7-80°
- 8-Bouton "ON/OFF"
- 9-Bouton "0"



1. Installer la batterie :

- Retirer le couvercle de la batterie (fig.1)
- Placez la pile SR44 ou LR44 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).
- Fermer le couvercle de la batterie (fig.3)

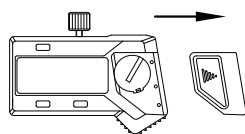


fig.1

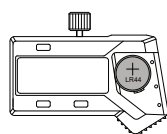


fig.2


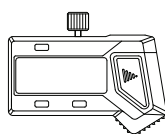



fig.3

2. Boutons :
mm/pouce---conversion en mm et en pouces
ON/OFF---allumer/éteindre
0---réglage du zéro



3. Mesure :

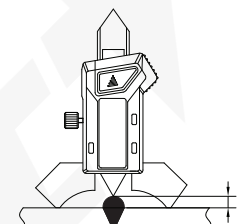

hauteur de la couronne

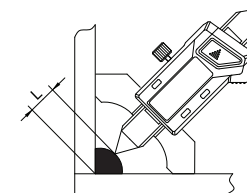

soudure d'angle taille de la gorge

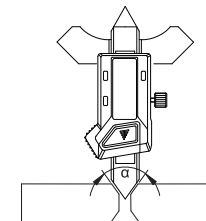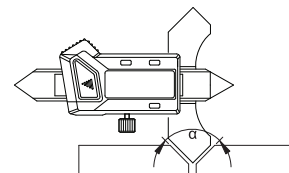

angle

4. Le produit n'est pas imperméable. Empêchez les liquides d'y pénétrer et d'endommager les appareils électroniques.
5. Mise hors tension automatique au bout de 20 minutes environ. Appuyez sur n'importe quel bouton ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.
6. Une pile peut durer un an. Si l'étrier n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon le liquide peut s'écouler de la pile et endommager l'étrier.
7. La température de travail est de 0~40°C/32~104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.