

Attenzione: questa pinza non è impermeabile. Se l'adesivo è sporco di liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con panni asciutti. Se il problema non si risolve, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

Codice	Misurazione	Gamma	Risoluzione	Precisione
4831-20A	altezza della corona	0-7mm	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
	Dimensione della gola della saldatura a filetto	0-20mm	0.01mm/0.0005"	±0.1mm
	angolo	60°, 70°, 80°, 90°	—	±1°

- 1-60°
- 2-90°
- 3-Pulsante "mm/pollici"
- 4-Vite di bloccaggio
- 5-Coperchio della batteria
- 6-70°
- 7-80°
- 8-Pulsante "ON/OFF"
- 9-Pulsante "0"



1. Installare la batteria:

- Rimuovere il coperchio della batteria (fig. 1)
- Inserire la batteria SR44 o LR44 nel vano batteria; il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 2).
- Chiudere il coperchio della batteria (fig. 3)

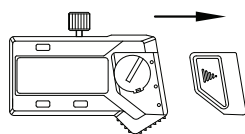


fig.1

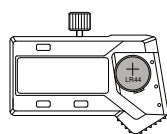


fig.2


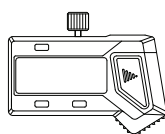



fig.3

- 2. Pulsanti:
mm/pollici---Conversione in mm e pollici
ON/OFF---accendere/spegnere
0---impostare lo zero



3. Misura :

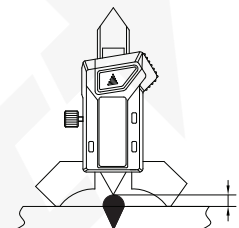

altezza della corona

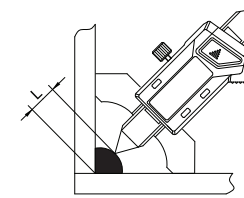

dimensione della gola della saldatura a filetto

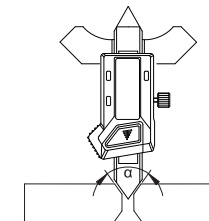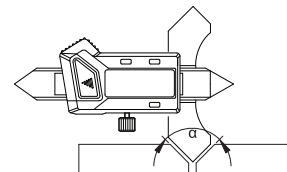

angolo

- 4. Il prodotto non è waterproof. Impedisce ai liquidi di penetrare all'interno e di danneggiare i componenti elettronici.
- 5. Spegnimento automatico in circa 20 minuti. Premere un pulsante qualsiasi o spostare l'unità digitale per accendere il display.
- 6. Una batteria può durare un anno. Quando la batteria si sta esaurendo, le cifre lampeggiano e si prega di sostituire la batteria. Se la pinza non viene utilizzata per lungo tempo, si prega di rimuovere la batteria, altrimenti il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare la pinza.
- 7. La temperatura di lavoro è 0~40°C/32~104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.

MN-4831-IT

V4