




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor de soldadura angular

Métodos de medición:

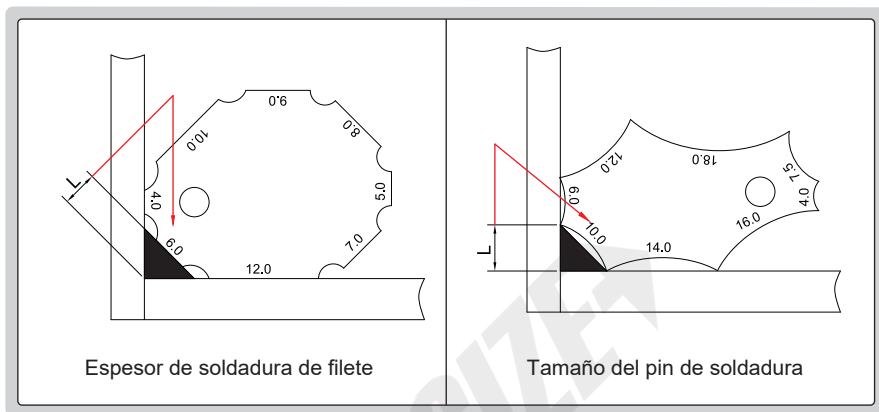

Espesor de la soldadura en ángulo (mm)	Tamaño del pie de soldadura (mm)	precisión
4,5,6,7,8,9,10,12	4,6,7.5,10,12,14,16,18	±0.5mm

MN-4832-1-ES

V0