
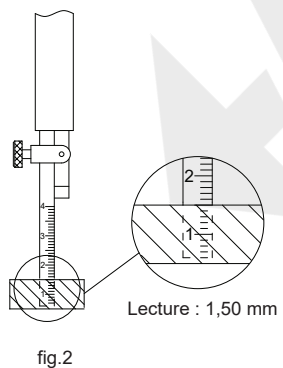


Mesures	Gamme	Remise des diplômes	Précision
Lacune dans l'aménagement	0,7-4mm	0,1mm	$\pm 0,1\text{mm}$
Désalignement interne	0-30mm	1mm	$\pm 0,5\text{mm}$

- 1-Pointe de mesure de type L
- 2-Lame
- 3-Mors de mesure
- 4-Vis de blocage


Mesure :

1. Espace d'ajustement : Mesurer l'écart d'ajustement d1 comme indiqué sur la (fig.1), obtenir la lecture (fig.2), la lecture d1=1,50mm.

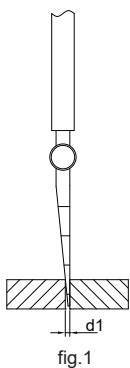

2. Désalignement interne : Mesurez le désalignement interne d2 comme sur la (fig.3) ci-dessous, la lecture d2=5,0mm.

Remarque : en mode de mesure, le réticule '1' signifie le zéro, la graduation est de 1 mm.

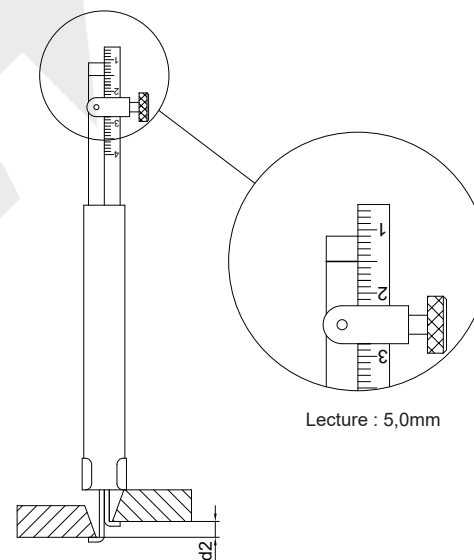

Remarque : La règle doit être perpendiculaire à la pièce pour garantir un résultat précis.