




NÁVOD K PROVOZU

Měřidlo pro svařování fileťů



Měření	Rozsah	Přemoce	Přesnost
velikost konvexního svaru	4;6;8;10;12;14mm	—	±0,5mm
délka	0 - 50mm	1mm	±0,5mm

1. Měřidlo se používá k měření velikosti konvexních svarů.
2. Měření

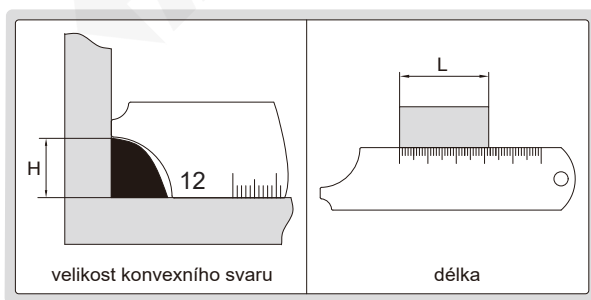

Například: velikost konvexního svaru na výše uvedeném obrázku je menší než 12 mm.

MN-4847-CZ

V0