



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor de socavado en soldadura




Calibre para muescas
de soldadura




Bloque de calibración

1. El calibre se utiliza para medir el socavado
2. Calibración: Coloque el calibre sobre el bloque de calibración y compruebe si la sonda está desgastada.

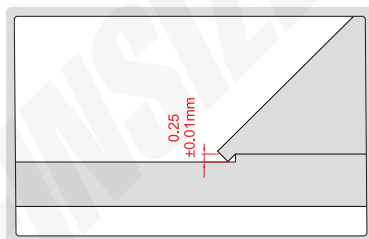

3. Medición

Cuando hay un espacio de luz, $h < 0,25$ mm;
Cuando no hay espacio de luz, $h \geq 0,25$ mm

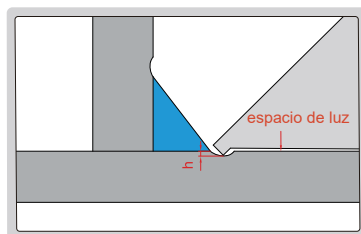

MN-4849-ES

V0