



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Jauge de contre-dépouille de soudure




Jauge de contre-dépouille
de soudure




Calibration block

1. La jauge sert à mesurer les contre-dépouilles
2. Étalonnage : placez la jauge sur le bloc d'étalonnage et vérifiez si la sonde est usée.

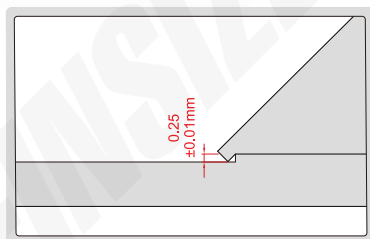

3. Mesure

Lorsqu'il y a un petit espace, $h < 0.25\text{mm}$;
Lorsqu'il n'y a pas d'écart de lumière, $h \geq 0.25\text{mm}$

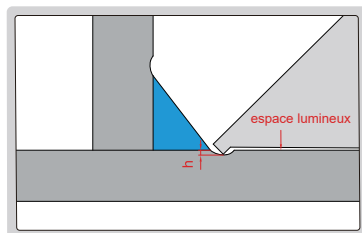

MN-4849-FR

V0