


Kód	Rozsah	Rozlišení	Přesnost	Poznámka *
4910-400	0~360° (90°×4)	úhel: 0,1°	±0,2°	zobrazí se úhel i sklon (sklon se vypočítá podle úhlu)
4910-600	0~360° (90°×4)	při 0° a 90°: 0,05° ; u ostatních: 0,1°	při 0° a 90°: ±0,1°; u ostatních: ±0,2°	při 0° a 90° zvukový alarm
4910-1000	0~360° (90°×4)	při 0° a 90°: 0,05° ; u ostatních: 0,1°	při 0° a 90°: ±0,1°; u ostatních: ±0,2°	při 0° a 90° zvukový alarm

* mm/m=tan(°)x1000, například: 0,3°=tan (0,3)x1000=5 mm/m

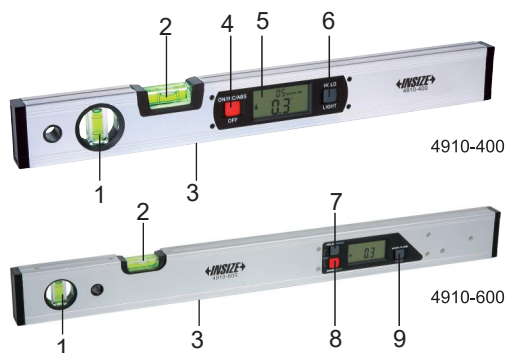

- 1-Podélná bublinka
- 2-Příčná bublinka
- 3-Měřicí plocha
- 4-Tlačítko "ON/INC/ABS/OFF"
- 5-LCD displej
- 6-Tlačítko "HOLD/LIGHT"
- 7-Tlačítko "HOLD/SOUND"
- 8-Tlačítko "ON/REF/OFF"
- 9-Tlačítko "mm/m % in/ft / LIGHT"



1. Hladina moře je trvale nastavena uvnitř čipu, při výměně baterií není nutné provádět nulové nastavení.

2. Přístroj s příčnými a podélnými libelami se používá jako vodováha a sklonoměr. Přístroj má magnetické dno, lze jej používat na povrchu.

3. Vložte baterie:

---Sejměte kryt baterií (obr. 1)

---Vložte dvě baterie AAA podle obr. 2, nasadte kryt baterií

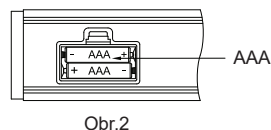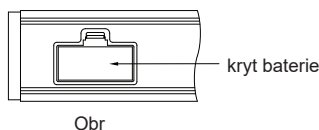

4. Tlačítko

4910-400:

ON/INC/ABS/OFF ---V vypnutém stavu krátkým stisknutím zapnete; v zapnutém stavu krátkým stisknutím přepnete režim (úrovňový režim, relativní režim), v relativním režimu se zobrazí "0", dlouhým stisknutím vypnete.

HOLD/LIGHT ---Krátkým stisknutím se zobrazí "H" a přejde se do režimu podržení, dalším krátkým stisknutím se režim opustí. Dlouhým stisknutím se zapne/vypne podsvícení.

4910-600/1000:

ON/REF/OFF---V vypnutém stavu krátkým stisknutím zapnete; v zapnutém stavu krátkým stisknutím přepnete režim (úrovňový režim, relativní režim), v relativním režimu se zobrazí "REF", dlouhým stisknutím vypnete.


HOLD/SOUND---Krátkým stisknutím se zobrazí "H" a poté se přepnete do režimu podržení, dalším krátkým stisknutím režim opustíte. Dlouhým stisknutím zapnete zvukový signál, (▶ zobrazí se. Když se naměřená hodnota blíží 0° nebo 90°, zazní zvukový signál, dlouhým stisknutím zvukový signál vypnete.

mm/m % in/ft/LIGHT--- Krátkým stisknutím přepnete jednotky (°, mm/m, %, in/ft); dlouhým stisknutím zapnete/vypnete podsvícení.


5. Měření:

V režimu úrovně položte přístroj na měřenou plochu. Hodnota na stupnici představuje úhel mezi měřenou plochou a horizontální nulou (obr. 3).

Položte přístroj na referenční plochu a přepněte do relativního režimu. Přesuňte přístroj na druhou plochu, hodnota na stupnici představuje úhel mezi oběma plochami (obr. 4).



Obr.3

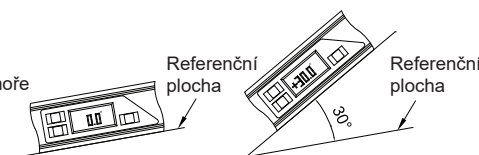

Obr.4

6. Přístroj lze používat ve 4 polohách, displej se otočí, když je spodní strana nahoře.

7. Automatické vypnutí po cca 5 minutách. Jedna baterie vydrží 100 hodin nepřetržitého používání. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.

V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit přístroj.

8. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nezmění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

9. Provozní teplota je -10-50 °C/14-122 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 85 %.


Poznámka: Po pádu nebo nárazu je nutná recalibrace:

4910-400:


Položte přístroj na rovnou plochu, současně stiskněte tlačítka "ON/INC/ABS/OFF" a "HOLD/LIGHT" při vypnutém napájení, na displeji bliká "-1-", krátkým stisknutím tlačítka "ON/INC/ABS/OFF" bliká jednotka "-2-". Otočte přístroj o 180°, položte přístroj na stejné místo, krátce stiskněte znovu tlačítko "ON/INC/ABS/OFF", "-2-" bliká několik sekund a poté je kalibrace dokončena.

4910-600/1000:

Položte přístroj na úroveň mořské hladiny, stiskněte tlačítka "HOLD/SOUND" a "ON/REF/OFF" na úrovni mořské hladiny, na displeji se zobrazí "-1-" (obr. 5), krátce stiskněte tlačítko "ON/REF/OFF", "-1-" bliká, nedotýkejte se přístroje, dokud nezačne blikat "-2-" (obr. 6). Otočte přístroj o 180°, položte přístroj na stejné místo (obr. 7), znovu krátce stiskněte tlačítko "ON/REF/OFF", "-2-" bliká několik sekund a poté je kalibrace dokončena.



Obr.5



Obr.6



Obr.7