




INSTRUCTIONS D'UTILISATION NIVEAUX NUMÉRIQUES ET INCLINOMÈTRES BLUETOOTH INTÉGRÉS

Code	Gamme	Résolution	Précision	Remarque *
4910-400WL	0~360° (90°×4)	angle : 0,1°	±0,2°	l'angle et la pente sont affichés (la pente est calculée à partir de l'angle)
4910-600WL	0~360° (90°×4)	à 0° et 90° : 0,05° ; chez les autres : 0,1°	à 0° et 90° : ±0,1° ; chez d'autres : ±0,2°	à 0° et 90° alarme sonore
4910-1000WL	0~360° (90°×4)	à 0° et 90° : 0,05° ; chez d'autres : 0,1°	à 0° et 90° : ±0,1° ; chez d'autres : ±0,2°	à 0° et 90° alarme sonore

* mm/m = $\tan(^{\circ}) \times 1000$, par exemple : $0,3^{\circ} = \tan(0,3) \times 1000 = 5 \text{ mm/m}$

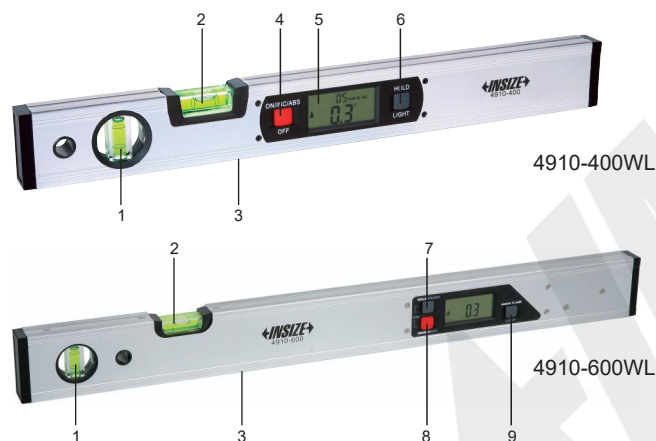

- 1-Bulles longitudinales
- 2-Bulles transversales
- 3-Surface de mesure
- 4-Bouton " ON/INC/ABS/OFF "
- 5-Écran LCD

- 6-Bouton " HOLD/LIGHT "
- 7-Bouton " HOLD/SOUND "
- 8-Bouton " ON/REF/OFF "
- 9-Bouton " mm/m % in/ft / LIGHT "

1. Le niveau de la mer est réglé de manière permanente à l'intérieur de la puce, il n'est pas nécessaire de le remettre à zéro lors du remplacement des piles.
2. L'instrument, équipé de niveaux à bulle transversaux et longitudinaux, sert à mesurer le niveau et la pente. Il est doté d'une base magnétique et peut être utilisé sur une surface.
3. Installation des piles :
 - Retirez le couvercle du compartiment à piles (Fig. 1).
 - Insérez deux piles AAA comme indiqué sur la Fig. 2, puis remettez le couvercle en place.

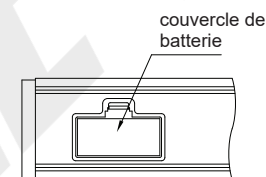


Fig.1

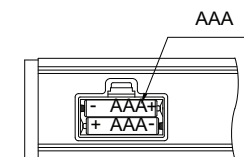


Fig.2

4. Bouton

4910-400WL:

ON/REF/OFF --- À l'état éteint, appuyez brièvement pour allumer. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement pour basculer entre le mode de mesure horizontale et le mode de mesure relative. Lorsque vous passez en mode de mesure relative, l'écran affiche 0. Appuyez longuement pour éteindre.

HOLD/LIGHT --- Appuyez brièvement. L'écran affiche un " H " et se verrouille. Appuyez à nouveau brièvement pour déverrouiller l'écran et revenir à l'état de mesure. Appuyez longuement pour activer/désactiver le rétroéclairage.

4910-600WL/1000WL :

ON/REF/OFF --- À l'état éteint, appuyez brièvement pour allumer l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement pour basculer entre le mode de mesure horizontale et le mode de mesure relative. En mode de mesure relative, " REF " s'affiche à l'écran et est simultanément réglé sur le point zéro relatif. Appuyez longuement pour éteindre.

HOLD/SOUND (Maintien/Son) --- Appuyez brièvement, l'écran affiche un " H " et se verrouille. Appuyez à nouveau brièvement pour déverrouiller et revenir à l'état de mesure. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer le buzzer. L'affichage « ► » apparaîtra. À l'approche de 0° et 90°, le buzzer émettra un bip pour vous avertir. Appuyez à nouveau longuement pour désactiver le buzzer.

Mm/m % in/ft/LIGHT---Appuyez brièvement pour changer l'unité de mesure (°, mm/m, %, in/ft) ; appuyez longuement pour activer le rétroéclairage, puis appuyez à nouveau longuement pour le désactiver.

MN-4910WL-FR

V0

5. Mesure :

L'instrument est en mode niveau. Placez l'instrument sur la surface à mesurer. La lecture indique le niveau de cette surface (fig. 3).

Placez-le sur la surface de référence, appuyez sur le bouton pour régler le zéro (la lecture est zéro) en mode relatif. Déplacez l'instrument vers la deuxième surface, la lecture correspond à l'angle entre les deux surfaces (fig. 4).



6. L'instrument peut être utilisé dans 4 orientations différentes, l'écran se retourne lorsque le bas est tourné vers le haut.

7. Mise hors tension automatique au bout d'environ 5 minutes. Une pile permet une utilisation continue pendant 100 heures. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'instrument.

8. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute.

9. La température de fonctionnement est comprise entre -10 et 50 °C/14 et 122 °F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 85 %.

Remarque : un recalibrage est nécessaire après une chute ou un choc:

4910-400WL :

Placez l'appareil sur une surface plane. L'appareil étant éteint, appuyez simultanément sur les boutons " ON/INC/ABS/OFF " et " HOLD/LIGHT ". Le " -1- " clignotera. Appuyez brièvement sur le bouton " ON/INC/ABS/OFF " jusqu'à ce que le " -2- " clignote. À ce stade, retournez l'appareil à 180° et remettez-le dans sa position initiale. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton " ON/INC/ABS/OFF " jusqu'à ce que le " -2- " cesse de clignoter pour terminer la vérification.

4910-600WL/1000WL :

Placez l'appareil sur une surface plane. En mode de mesure horizontale, appuyez simultanément sur les boutons " HOLD/SOUND " et " ON/REF/OFF ". L'écran affiche " -1- " (Figure 5). Appuyez brièvement sur le bouton " ON/REF/OFF ", " -1- " clignote. Ne touchez pas l'appareil jusqu'à ce que " -2- " s'affiche à l'écran (Figure 6). À ce stade, retournez l'appareil à 180° et remettez-le dans sa position initiale (Figure 7). Appuyez ensuite brièvement sur le bouton " ON/REF/OFF " à nouveau, " -2- " clignote jusqu'à ce que le clignotement s'arrête, terminant ainsi l'étalonnage.




Fig.5




Fig.6



Fig.7

10. Bluetooth intégré, distance de transmission de 10 m (en l'absence d'obstacles et d'interférences électromagnétiques).

Lorsque l'indicateur de niveau est allumé, le Bluetooth intégré s'active automatiquement.

(1). Pour les téléphones Android en Chine, téléchargez l'application via <http://app.insize.cn/dl> ou scannez le code QR.




(2). Pour les téléphones IOS en Chine, recherchez l'application " INSIZE data management " dans l'App Store pour la télécharger.

(3). Pour les téléphones Android et IOS hors de Chine, recherchez " insisie. dms " dans l'App Store pour la télécharger.

(4). Utilisez un ordinateur équipé du système Windows pour rechercher le site Web (www.insize.com/download/2198-2.zip) afin de télécharger et d'installer le logiciel.

Android and iPhone APP(included)
Can choose real-time display (continuous transmission) or single transmission

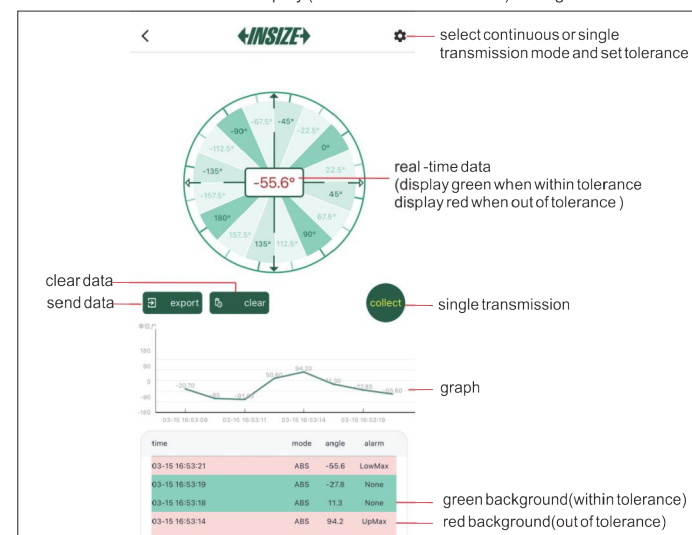

MN-4910WL-FR

V0