


Kód	Magnetická síla	Použitelný přídržný dík	Poznámka
6200-60	60kgf	Φ 8mm , Φ 4mm , 3/8" DIA.	bez jemného nastavení
6201-60	60kgf	Φ 8mm , Φ 4mm , 3/8" DIA.	s jemným nastavením
6202-80	80kgf	Φ 8mm , Φ 4mm , 3/8" DIA.	s jemným nastavením
6202-100	100kgf	Φ 8mm , Φ 4mm , 3/8" DIA.	s jemným nastavením

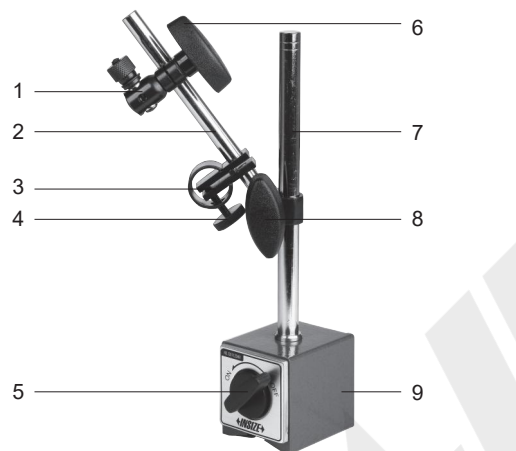

- 1-přidržovací zařízení
- 2-Vývodní tyč
- 3-Zařízení pro jemné nastavení
- 4-Šroub pro jemné nastavení
- 5-Magnetický spínač

- 6-ruční pojistný klíč
- 7-Hlavní tyč
- 8-Zamykací klíč
- 9-Magnetická základna



držení zadního oka



držák Φ8mm



držák 3/8" DIA.



držení číselníku zkušebního
indikátoru

2. Použití:

- Ukazatel držení jako výše uvedené způsoby
 - Nechte magnetickou základnu v kontaktu s obráběcím strojem, poté zapněte magnetický spínač, abyste se ujistili, že se magnetický stojan může stabilně dotýkat obráběcího stroje. Pozor: Dbejte na to, aby se magnetická základna a obráběcí stroj čistily, jinak může dojít k mírnému posunutí magnetického stojanu během měření, což ovlivní výsledky měření.
 - Uvolněte zajišťovací klíč a nastavte svěrák a indikátor do vhodné polohy. Otáčením šroubu jemného nastavení je vhodné pracovat, když je indikátor blízko obrobku. Po seřízení se ujistěte, že je každá část pevně zajištěna.
 - Po měření vypněte magnetický spínač, magnetickou základnu lze z obráběcího stroje vyjmout.
3. Abyste dosáhli přesného měření, snažte se vyhnout používání magnetické základny ve vibračním prostředí.

1. Tento magnetický stojánek je určen pro digitální indikátory a číselníkové testovací indikátory. Držení je následující: