




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Soporte magnético
Series 6200, 6201, 6202

Código	Fuerza magnética	Vástago de sujeción aplicable	Observación
6200-60	60kgf	Φ8mm, Φ4mm, 3/8" DIA.	sin ajuste fino
6201-60	60kgf	Φ8mm, Φ4 mm, 3/8" DIA.	con ajuste fino
6202-80	80kgf	Φ8mm, Φ4mm, 3/8" DIA.	con ajuste fino
6202-100	100kgf	Φ8mm, Φ4mm, 3/8" DIA.	con ajuste fino

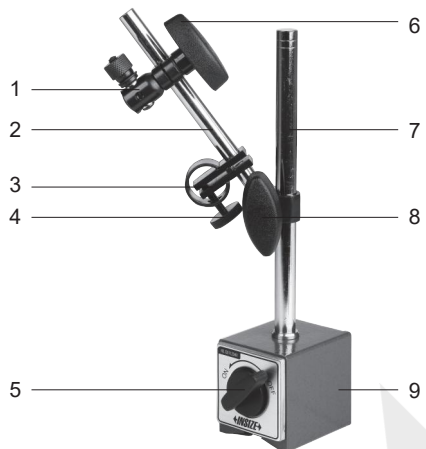

- 1-Dispositivo de sujeción
- 2-Pértiga viceversa
- 3-Dispositivo de ajuste fino
- 4-Tornillo de ajuste fino
- 5-Interruptor magnético

- 6-Llave de bloqueo
- 7-Pértiga principal
- 8-Llave de bloqueo
- 9-Base magnética



sujetando la lengüeta hacia atrás



vástago de sujeción Φ8mm



vástago de sujeción 3/8" DIA.



sujetando el reloj comparador a través de la abrazadera de Φ4mm

1. Este soporte magnético es para relojes comparadores digitales y relojes comparadores. Se sujeta de la siguiente manera:

2. Uso:

- Indicador de sujeción como las formas anteriores
- Deje que la base magnética esté en contacto con la máquina herramienta, luego encienda el interruptor magnético para asegurarse de que el soporte magnético puede contactar con la máquina herramienta de forma estable.
- Precaución: Asegúrese de que la base magnética y la máquina herramienta están limpias, de lo contrario, el soporte magnético puede deslizarse ligeramente durante la medición, lo que afectará a los resultados de medición.
- Afloje la llave de bloqueo para ajustar el vice-polo y el indicador a la posición adecuada. Girar el tornillo de ajuste fino es conveniente para operar cuando el indicador está cerca de la pieza de trabajo. Después del ajuste, por favor asegúrese de que cada pieza está bloqueada firmemente.
- Después de la medición, apague el interruptor magnético, la base magnética se puede quitar de la máquina herramienta.

3. Para obtener mediciones precisas, trate de evitar el uso de la base magnética en entornos con vibraciones.

MN-6200-ES

V0