


型號	磁力	夾持孔徑	備註
6200-60	60kgf	Φ8mm, Φ4mm, 3/8"	不帶微調
6201-60	60kgf	Φ8mm, Φ4mm, 3/8"	帶微調
6202-80	80kgf	Φ8mm, Φ4mm, 3/8"	帶微調
6202-100	100kgf	Φ8mm, Φ4mm, 3/8"	帶微調

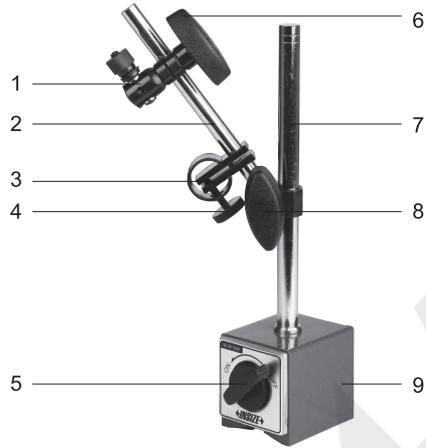

- 1-夾持裝置
- 2-副杆
- 3-微調裝置
- 4-微調螺釘
- 6-夾持鎖緊扳手
- 7-主杆
- 8-鎖緊扳手
- 9-磁性座

1. 此表座適用於百分表、數顯表和杠杆表。夾持方式如下：



夾持帶耳後蓋



夾持Φ8mm軸套



夾持3/8"軸套



用Φ4mm夾柱夾持杠杆

2. 使用方法：

- 按照上圖方式夾持量表
- 使磁性座與被吸附面完全貼合後，打開磁力開關，確保表座可靠地吸附在被吸附面上。
註：確保底座與被吸附面清潔，以免使用過程中表座發生微小滑動，影響測量結果。
- 旋松鎖緊扳手與夾持鎖緊扳手，調節副杆與量表至需要的位置。當量表靠近工件時，可通過旋轉微調螺釘利用微調裝置調節，方便操作。完成調節後，確保各部分鎖緊可靠。
- 測量完成後，鬆開磁力開關，即可將磁力表座從吸附面上取下。

3. 震動可能會帶來測量誤差，使用時請儘量避開震動環境。