




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Soporte magnético universal Código 6208-80A

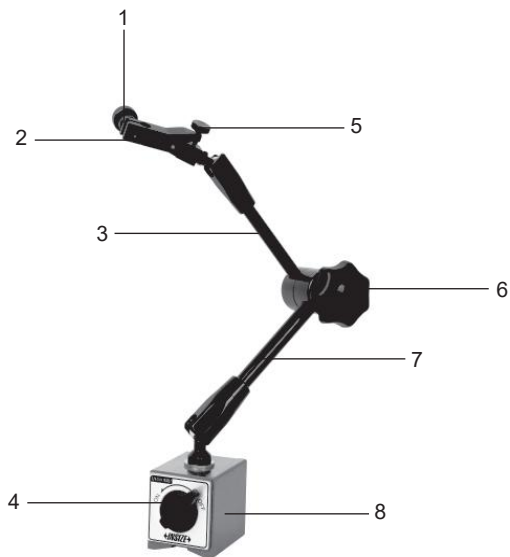


1-Dispositivo de sujeción
2-Tornillo de ajuste fino
3-Brazo superior
4-Interruptor magnético

5-Llave de bloqueo
6-Llave de bloqueo
7-Brazo inferior
8-Base magnética

1. El soporte magnético universal es para relojes comparadores digitales y relojes comparadores.
Sujeción de la siguiente manera:



vástago de sujeción Ø8mm

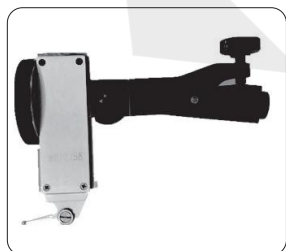

ranura de cola de milano

2. Uso:

---Indicador de sujeción como las formas anteriores.

Precaución: Para evitar el error de medición causado por la elasticidad del ajustamiento fino, el punto de contacto y el tornillo de ajustamiento fino deben estar situados en el mismo lado (fig.1). de contacto y el tornillo de ajuste fino deben estar situados en el mismo lado (fig.1).

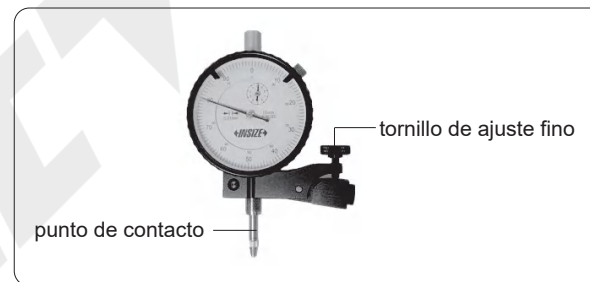


fig.1

---Deje que la base magnética esté en contacto con la máquina herramienta, luego encienda el interruptor magnético para Asegúrese de que el soporte magnético universal puede entrar en contacto con la máquina herramienta de forma estable.

Precaución: Asegúrese de que la base magnética y la máquina herramienta están limpias, de lo contrario, el soporte magnético universal puede deslizarse ligeramente durante la medición, lo que afectará a los resultados de medición.

---Afloje el tornillo de bloqueo y la llave de bloqueo para ajustar los brazos y el indicador a la posición adecuada. Girar el tornillo de ajuste fino es conveniente para operar cuando el indicador está cerca de la pieza de trabajo. Después del ajuste, por favor asegúrese de que cada parte está bloqueada firmemente.

---Después de la medición, apague el interruptor magnético, el soporte magnético universal se puede retirar de la máquina herramienta.

3. Para obtener una medición precisa, intente evitar utilizar el soporte magnético universal en entornos con vibraciones.

MN-6208-ES

V0