

- 1-夾持鎖緊螺釘
- 2-夾持裝置
- 3-上臂
- 4-磁力開關
- 5-微調螺釘
- 6-鎖緊扳手
- 7-下臂
- 8-磁性座

1. 此表座適用於百分表、數顯表和杠杆表。夾持方式如下：



夾持Φ8mm軸套



夾持燕尾槽

2. 使用方法：

---按照下圖方式夾持量表。

注：為避免微調彈力影響測量結果，微調螺釘與測頭應位於不同側(圖1)；

工作時，調節微調螺釘使部件1處於螺紋頂部與螺紋中部之間，以增加測頭彈力，不要讓部件1處於螺紋底部位置(圖2)。



圖1

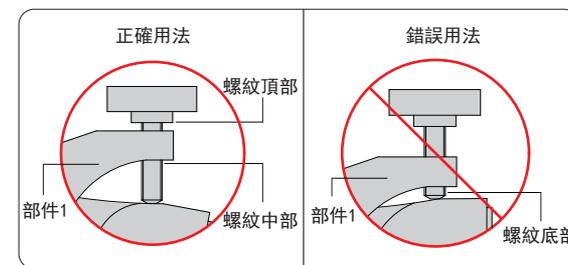


圖2

---使磁性底座與被吸附面完全貼合後，打開磁力開關，確保表座可靠地吸附在被吸附面上。

注：確保底座與被吸附面清潔，以免使用過程中表座發生微小滑動，影響測量結果。

---旋松鎖緊扳手與夾持鎖緊螺釘，調節上、下臂至量表需要的位置。當量表靠近工件時，可通過旋轉微調螺釘利用微調裝置調節，方便操作。完成調節後，確保各部分鎖緊可靠。

---測量完成後，鬆開磁力開關，即可將磁力表座從被吸附面上取下。

3. 振動可能會帶來測量誤差，使用時請儘量避開振動環境。