



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Soporte magnético
Para superficies irregulares



1-Dispositivo de sujeción
2-Polo de sujeción
3-Dispositivo de ajuste fino
4-Llave de bloqueo
5-Interruptor magnético

6-Base magnética acoplada a
cualquier forma o contorno
7-Tornillo de ajuste fino
8-Polo principal
9-Llave de bloqueo de sujeción

1. Este soporte magnético es para indicadores digitales/analógicos y comparadores.
Se sujeta de la siguiente manera:



sujeta la lengüeta hacia atrás



soporte de vástago $\Phi 8$ mm



soporte de vástago de 3/8" de diámetro.




sujetando el indicador de prueba de dial
a través de una abrazadera de $\Phi 4$ mm

2. Uso:

- Sujete el indicador como se indica anteriormente.
- Deje que la base magnética esté en contacto con la máquina herramienta y, a continuación, encienda el interruptor magnético para asegurarse de que el soporte magnético pueda entrar en contacto con la máquina herramienta de forma estable.
Precaución: Asegúrese de que la base magnética y la máquina herramienta estén limpias; de lo contrario, el soporte magnético podría deslizarse ligeramente durante la medición, lo que afectaría a los resultados de la misma.
- Afloje la llave de bloqueo para ajustar el polo de sujeción y el indicador a la posición adecuada. Es conveniente girar el tornillo de ajuste fino cuando el indicador esté cerca de la pieza de trabajo. Después del ajuste, asegúrese de que todas las piezas estén bien bloqueadas.
- Después de la medición, apague el interruptor magnético y retire la base magnética de la máquina herramienta.

3. Para obtener una medición precisa, evite utilizar la base magnética en entornos con vibraciones.

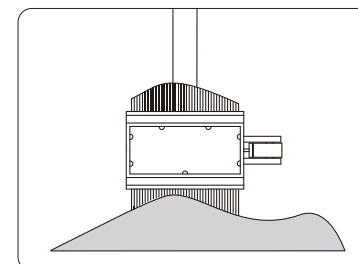

adherido a cualquier forma o contorno

MN-6215-ES

V0