



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Suporte magnético
Para superfícies irregulares



- 1-Dispositivo de fixação
- 2-Polo vice
- 3-Dispositivo de ajuste fino
- 4-Chave de bloqueio
- 5-Interruptor magnético

- 6-Base magnética fixada em qualquer forma ou contorno
- 7-Parafuso de ajuste fino
- 8-Polo principal
- 9-Chave de bloqueio de fixação

1. Este suporte magnético destina-se a indicadores digitais/analógicos e indicadores de teste analógicos. Fixação da seguinte forma:



retendo a alça



haste de fixação $\Phi 8$ mm



haste de fixação com 3/8" de diâmetro.



indicador de teste com mostrador de retenção através de uma braçadeira de $\Phi 4$ mm

2. Utilização:

---Segure o indicador conforme descrito acima.


---Deixe a base magnética em contacto com a máquina-ferramenta e, em seguida, ligue o interruptor magnético para garantir que o suporte magnético fica em contacto estável com a máquina-ferramenta.

Atenção: Certifique-se de que a base magnética e a máquina-ferramenta estão limpas, caso contrário, o suporte magnético poderá deslizar ligeiramente durante a medição, o que afetará os resultados da medição.

-- -Desaperte a chave de bloqueio para ajustar o polo vice e o indicador para a posição adequada. É conveniente rodar o parafuso de ajuste fino quando o indicador estiver próximo da peça de trabalho. Após o ajuste, certifique-se de que todas as peças estão bem fixas.

---Após a medição, desligue o interruptor magnético e a base magnética pode ser removida da máquina-ferramenta.

3. Para obter medições precisas, evite utilizar a base magnética em ambientes com vibração.

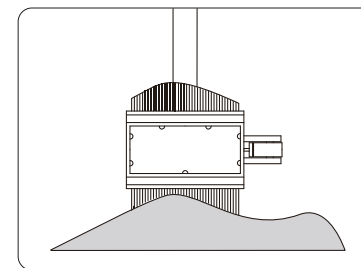

fixado em qualquer forma ou contorno

MN-6215-PT

V0