

NÁVOD K PROVOZU

Magnetický stojan řady 6221

(pro 0,001mm číselníkové a číselníkové měřicí přístroje)



- 1-Šroub pro jemné nastavení
- 2-Upevňovací zajišťovací šroub
- 3-Upevňovací zařízení
- 4-Magnetický spínač
- 5-Hlavní pól
- 6-Zajišťovací klíč
- 7-Magnetická základna

1. Tento magnetický stojan je určen pro měřidla s rozsahem 0,001 mm a 0,01 mm a měřidla s číselníkem.

Drží se následovně:



držák dířku Ø8 mm v metrickém provedení



držák pro rybinovou drážku


2. Použití:

---Držte indikátor následujícím způsobem.

Upozornění: Aby se zabránilo chybám měření způsobeným elasticitou jemného nastavení, musí být kontaktní bod a šroub jemného nastavení umístěny na opačné straně (obr. 1). Při práci nastavte jemný nastavovací šroub tak, aby součást 1 byla mezi horní a střední částí závitu, aby se zvýšila elasticita hlavy, nenechte součást 1 na spodní části závitu (obr. 2).



obr.1

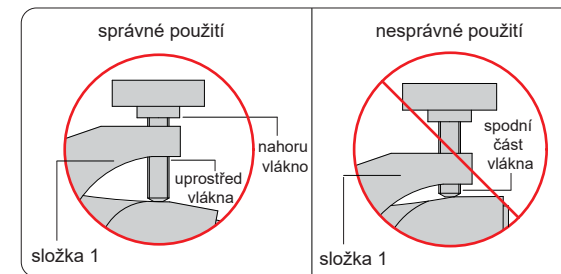

obr.2

---Nechte magnetickou základnu v kontaktu s obráběcím strojem a poté zapněte magnetický spínač, abyste se ujistili, že univerzální magnetický stojan je ve stabilním kontaktu s obráběcím strojem.

Upozornění: Ujistěte se, že magnetická základna a obráběcí stroj jsou čisté, jinak může univerzální magnetický stojan během měření mírně klouzat, což ovlivní výsledky měření.

---Povolte upevňovací šroub, po instalaci indikátoru jej zajistěte. Povolte zajišťovací klíč a nastavte do vhodné polohy. Otáčením šroubu pro jemné nastavení lze indikátor snadno ovládat, když je blízko obrobku. Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny části pevně zajištěny.

---Po měření vypněte magnetický spínač, univerzální magnetický stojan lze sejmut z strojního nástroje.

3. Pro získání přesných měření se snažte nepoužívat univerzální magnetický stojan v prostředí s vibracemi.