



- 1-微調螺釘
- 2-夾鎖緊螺釘
- 3-持裝置
- 4-磁開關
- 5-主桿
- 6-鎖扳手
- 7-性底座

1. 此錶座適用於韌分錶、槓桿韌分錶和百分錶。夾持方式如下:



夾持Φ8mm軸套



夾持燕尾槽

2. 使用方法:

---按照下圖方式持量錶。

註: 為避免微調彈力影響測量結果, 微調螺釘與測頭應位於不銜側 (圖1);

工作時, 調節微調螺釘使部件1處於螺紋頂部與螺紋中部之間, 以增加頭部彈, 不要讓1處於螺紋底部位置 (圖2)。



圖1

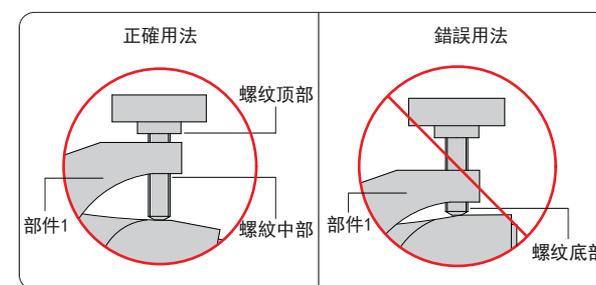


圖2

---使磁性底座與被吸附麩完全貼閤後, 打開磁力開關, 確保錶座可靠地吸附在被吸附麩。
註: 確保底座與被吸附麩清潔, 以免使用過程中錶座髮生微小滑動, 影響測量結。

---旋鬆鎖緊扳手與夾持鎖緊螺釘, 調節至量錶需要的位置。當量錶靠近工件時, 可通過旋微調螺釘利用微調裝置調節, 方便操作。完成調節後, 確保各部分鎖緊可靠。

---測量完成後, 鬆開磁力開關, 即可將磁力錶座從被吸附麩上取下。

3. 振動可能會帶來測量誤差, 使用時請盡量避開振動環境。