



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Soporte universal para indicador de cuadrante (No magnético)



- 1-Tornillo de bloqueo
- 2-Dispositivo de sujeción
- 3-Tornillo de ajuste fino
- 4-Brazo superior
- 5-Brazo inferior
- 6-Base (endurecida, no magnética)
- 7-Llave de bloqueo

1. Este soporte magnético es para indicadores digitales/analógicos y comparadores.
Sujételo de la siguiente manera:



soporte de vástago de 3/8
pulgadas en métrico



ranura de cola de milano

2. Uso:

---Sujete el indicador como se muestra a continuación.

Precaución: Para evitar errores de medición causados por la elasticidad del ajuste fino, el punto de contacto y el tornillo de ajuste fino deben estar situados en lados opuestos (fig. 1). Durante el trabajo, ajuste el tornillo de ajuste fino de modo que el componente 1 quede entre la parte superior y la parte central de la rosca, para aumentar la elasticidad del cabezal, no permita que el componente 1 quede en la parte inferior de la rosca (fig. 2).



fig.1

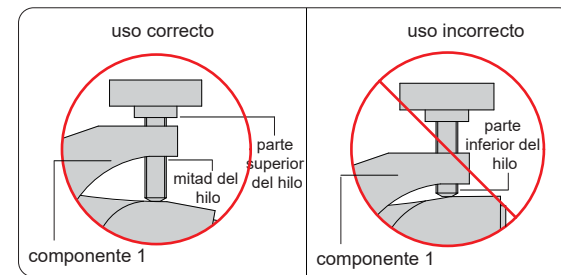


fig.2

---Antes de utilizarlo, limpie la superficie de contacto de la base y la placa para evitar errores de medición.

---Afloje el tornillo de fijación, fíjelo después de instalar el indicador. Afloje la llave de fijación para ajustar el brazo superior y el brazo inferior a la posición adecuada. Es conveniente girar el tornillo de ajuste fino cuando el indicador está cerca de la pieza de trabajo. Después del ajuste, asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas.

3. Para obtener mediciones precisas, evite utilizar el soporte magnético universal en entornos con vibraciones.

MN-6225-ES

V0