

ISTRUZIONI PER L'USO

Supporto universale per comparatore (non magnetico)



- 1-Vite di bloccaggio
- 2-Dispositivo di fissaggio
- 3-Vite di regolazione fine
- 4-Braccio superiore
- 5-Braccio inferiore
- 6-Base (temprata, non magnetica)
- 7-Chiave di bloccaggio

1. Questo supporto magnetico è destinato agli indicatori digitali/a quadrante e agli indicatori di prova a quadrante.
Tenere come segue:



attacco stelo Ø8mm in metrico



scanalatura a coda di rondine

2. Utilizzo:

---Tenere l'indicatore come indicato di seguito.

Attenzione: per evitare errori di misurazione causati dall'elasticità della regolazione fine, il punto di contatto la vite di regolazione fine devono trovarsi sul lato opposto (fig. 1); Durante il funzionamento, regolare la vite di regolazione fine in modo che il componente 1 si trovi tra la parte superiore e la parte centrale della filettatura, per aumentare l'elasticità della testa, non lasciare che il componente 1 si trovi nella parte inferiore della filettatura (fig. 2).



fig.1

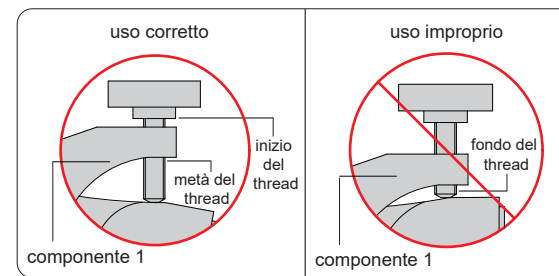


fig.2

---Prima dell'uso, pulire la superficie di contatto della base e della piastra per evitare errori di misurazione.

---Allentare la vite di bloccaggio, bloccarla dopo aver installato l'indicatore. Allentare la chiave di bloccaggio per regolare il braccio superiore e il braccio inferiore nella posizione appropriata. La vite di regolazione fine è comoda da azionare quando l'indicatore è vicino al pezzo da lavorare. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.

3. Per ottenere misurazioni accurate, evitare di utilizzare il supporto magnetico universale in ambienti soggetti a vibrazioni.