



- 1-夾持鎖緊螺釘
- 2-夾持裝置
- 3-微調螺釘
- 4-上臂
- 5-下臂
- 6-底座(淬火, 非磁性)
- 7-鎖緊扳手

1. 此錶座適用於百分錶、數顯錶和槓桿錶。夾持方式如下:



夾持Φ8mm軸套



夾持燕尾槽

2. 使用方法:

---按照下圖方式持量錶。

註: 為避免微調彈力影響測量結果, 微調螺釘與測頭應位於不銜側 (圖1);
 工作時, 調節微調螺釘使部件1處於螺紋頂部與螺紋中部之間, 以增加頭部彈, 不要讓1處於螺紋底部位置 (圖2)。



圖1

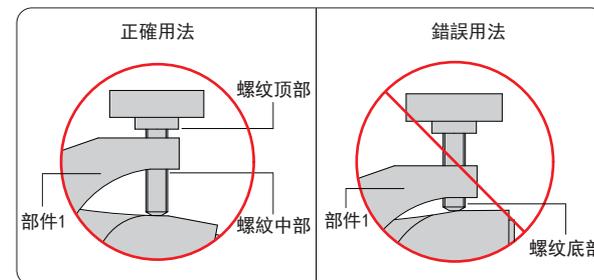


圖2

---使用前, 清潔底座與平閘接觸麩, 以免產生測量誤差。

---旋鬆鎖緊扳手與夾持鎖緊螺釘, 調節上臂、下臂至量錶需要的位置。當量錶靠近工件, 可通過旋轉微調螺釘利用微調裝置調節, 方便操作。完成調節後, 確保各部分鎖緊靠。

3. 振動可能會帶來測量誤差, 使用時請盡量避開振動環; 適閤在花崗巖平閘及鑄鐵平閘上使用。