




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Soporte para indicador de
cuadrante (no magnético)

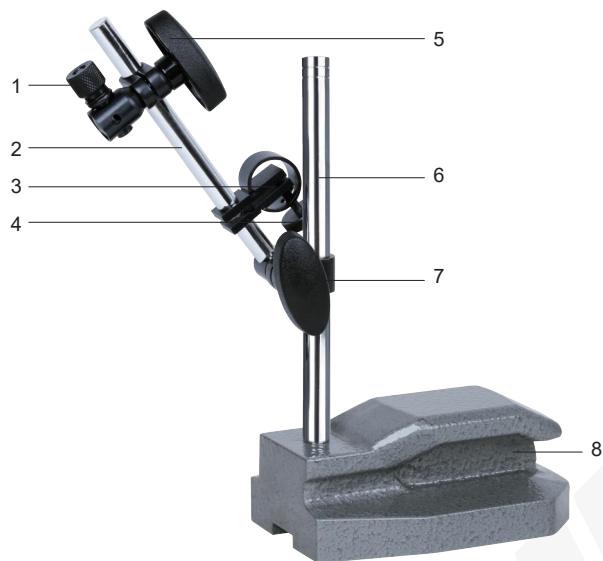

1-Dispositivo de sujeción
2-Polo de sujeción
3-Dispositivo de ajuste fino
4-Tornillo de ajuste fino

5-Llave de bloqueo de sujeción
6-Polo principal
7-Llave de bloqueo
8-Base (endurecida, no magnética)

1. Este soporte magnético es para indicadores digitales/analógicos y comparadores.
Sujételo de la siguiente manera:



sujeta la lengüeta hacia atrás



soporte de vástago $\Phi 8\text{mm}$



tallo de sujeción 3/8" DIA.



sujetando el indicador de prueba
de dial a través de una
abrazadera de $\Phi 4\text{mm}$

2. Uso:

- Sujete el indicador como se indica anteriormente.
- Antes de utilizarlo, limpie la superficie de contacto de la base y la placa para evitar errores de medición.
- Afloje la llave de bloqueo para ajustar el tornillo de banco y el indicador a la posición adecuada. Gire el tornillo de ajuste fino cuando el indicador esté cerca de la pieza de trabajo. Después del ajuste, asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas.

3. Para obtener mediciones precisas, evite utilizar la base magnética en entornos con vibraciones.

MN-6226-ES

V0