



- 1-Tornillo de fijación
- 2-Dispositivo de sujeción
- 3-Tornillo de ajuste fino
- 4-Polo de sujeción

- 5-Polo principal
- 6-Base (templada, no magnética)
- 7-Llave de bloqueo

1. Este soporte magnético está diseñado para comparadores digitales y de dial, así como para comparadores de prueba de dial. Se fija de la siguiente manera:



vástago de sujeción de Ø8 mm (sistema métrico)



ranura de cola de milano

2. Uso:

---Sujete el indicador como se indica a continuación.

Precaución: Para evitar errores de medición debidos a la elasticidad del ajuste fino, el punto de contacto y el tornillo de ajuste fino deben situarse en lados opuestos (fig. 1);

Durante el trabajo, ajuste el tornillo de ajuste fino de modo que el componente 1 quede entre la parte superior y la mitad de la rosca; para aumentar la elasticidad del cabezal, no permita que el componente 1 quede en la parte inferior de la rosca (fig. 2).



fig.1

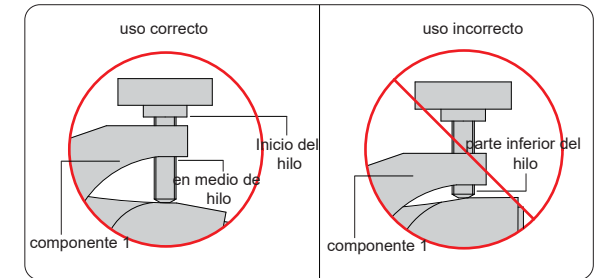


fig.2

---Antes de utilizarlo, limpie la superficie de contacto de la base y la placa para evitar errores de medición.

---Afloje el tornillo de fijación, y apriételo una vez instalado el indicador. Afloje la llave de fijación para ajustar el poste de sujeción y el indicador a la posición adecuada. Gire el tornillo de ajuste fino; es más fácil de manejar cuando el indicador se encuentra cerca de la pieza de trabajo. Una vez realizado el ajuste, asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas.

3. Para obtener mediciones precisas, intente evitar el uso del soporte magnético universal en entornos con vibraciones.