


Kód	Magnetická síla	Použitelný držák
6228-40	40kgf	Ø8mm

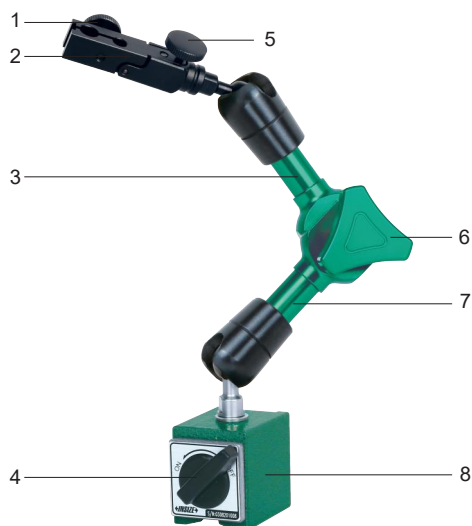

- 1-Upevňovací šroub
- 2-Upevňovací zařízení
- 3-Horní rameno
- 4-Magnetický spínač
- 5-Šroub pro jemné nastavení
- 6-Upevňovací klíč
- 7-Dolní rameno
- 8-Magnetická základna

1. Tento magnetický stojan je určen pro ruční měřidla.
Drží se následovně:

2. Použití:

---Nechte magnetickou základnu v kontaktu s obráběcím strojem a poté zapněte magnetický spínač, abyste se ujistili, že univerzální magnetický stojan je se strojem pevně spojen.

Upozornění: Ujistěte se, že magnetická základna a obráběcí stroj jsou čisté, jinak by se univerzální magnetický stojan mohl během měření mírně posunout, což by ovlivnilo výsledky měření.



držák pro rybinovou drážku

---Uvolněte zajišťovací šroub a zajišťovací klíč a nastavte ramena a indikátor do správné polohy. Otáčením jemného nastavovacího šroubu lze snadno manipulovat, když je indikátor blízko obrobku. Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny části pevně zajištěny.

---Po měření vypněte magnetický spínač a univerzální magnetický stojan lze sejmut z obráběcího stroje.

3. Pro získání přesného měření se snažte nepoužívat univerzální magnetický stojan v prostředí s vibracemi.

4. Když je zajišťovací klíč blíže k čelní ploše (obr. 1), je třeba provést nastavení polohy, aby se zabránilo následné situaci, kdy je zajišťovací klíč zašroubován na konec, ale není zajištěn.

Nastavte zajišťovací klíč do střední polohy závitu, pomocí šestihranného klíče nastavte vnitřní otvor pro šestihranný klíč na konci ve směru hodinových ručiček a zastavte, když pocítíte velký odpor. Současně otočte zajišťovacím klíčem, abyste zkontrolovali polohu zajišťovacího klíče při zajištění, a pokud je poloha vhodná, dokončete nastavení (obr. 2, obr. 3).



obr. 1



obr. 2



obr. 3


5. Pokud je tlak nedostatečný, lze přidat odpovídající množství hydraulického oleje proti opotřebení.

Postupujte podle následujících pokynů:

---Odšroubujte zajišťovací klíč (obr. 4) a vyjměte trn.

---Přidejte správné množství hydraulického oleje proti opotřebení.

---Nainstalujte trn a utáhněte zajišťovací klíč.

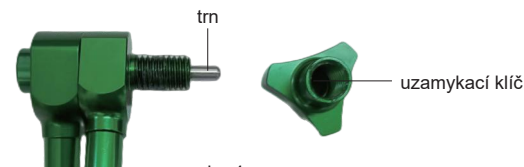

obr. 4

Poznámka: Pokud zařízení nepoužíváte, povolte uzamykací klíč, aby nedocházelo ke spotřebě hydraulického oleje.