


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mini support magnétique hydraulique

Code	Force magnétique	Tige de maintien applicable
6228-40	40kgf	Ø8mm

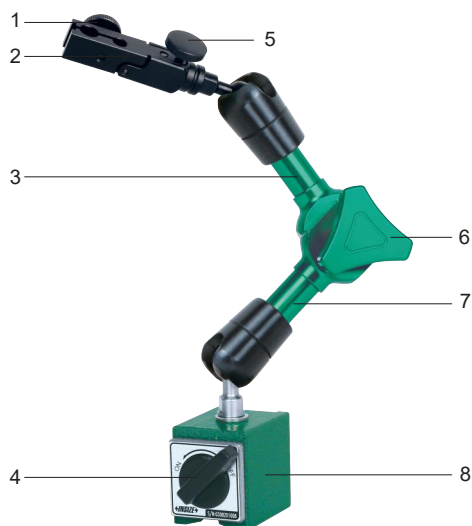

- 1-Vis de blocage
- 2-Dispositif de fixation
- 3-Bras supérieur
- 4-Interrupteur magnétique
- 5-Vis de réglage fin
- 6-Clé de blocage
- 7-Bras inférieur
- 8-Base magnétique

1. Ce support magnétique est destiné aux comparateurs à cadran.
Il se fixe comme suit :

2. Utilisation :

---Placez la base magnétique en contact avec la machine-outil, puis activez l'interrupteur magnétique pour vous assurer que le support magnétique universel est bien en contact avec la machine-outil.

Attention: veillez à ce que la base magnétique et la machine-outil soient propres, sinon le support magnétique universel risque de glisser légèrement pendant la mesure, ce qui affectera les résultats.



rainure en queue d'aronde

---Desserrez la vis de blocage et la clé de blocage pour régler les bras et l'indicateur dans la position appropriée. La vis de réglage fin est facile à utiliser lorsque l'indicateur est proche de la pièce à usiner. Après le réglage, assurez-vous que chaque pièce est bien bloquée.

---Après la mesure, éteignez l'interrupteur magnétique, le support magnétique universel peut être retiré de la machine-outil.

3. Pour obtenir des mesures précises, évitez d'utiliser le support magnétique universel dans un environnement soumis à des vibrations.

4. Lorsque la clé de verrouillage est proche de la face d'extrémité (fig. 1), il est nécessaire de procéder à un réglage de la position afin d'éviter que la clé de verrouillage ne soit vissée jusqu'au bout sans être bloquée.

Ajustez la clé de verrouillage à la position centrale du filetage, utilisez la clé hexagonale pour ajuster le trou hexagonal interne de la queue dans le sens des aiguilles d'une montre, et arrêtez-vous lorsqu'il y a une forte résistance. Tournez simultanément la clé de verrouillage pour vérifier la position de la clé de verrouillage lors du verrouillage, et terminez l'ajustement si la position est appropriée (fig. 2, fig. 3).

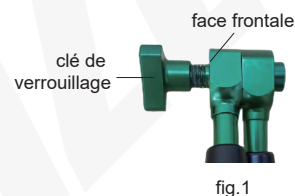


fig. 1



fig. 2



fig. 3

5. Si la pression est insuffisante, il est possible d'ajouter de l'huile hydraulique anti-usure en quantité appropriée.

Procédure à suivre :

---Dévissez la clé de blocage (fig. 4) et retirez le mandrin.

---Ajoutez la quantité appropriée d'huile hydraulique anti-usure.

---Installez le mandrin et serrez la clé de blocage.

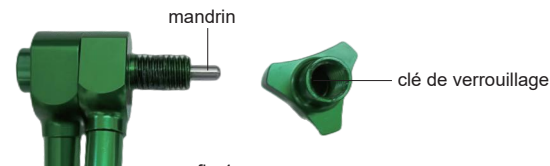


fig. 4

Remarque: lorsque vous ne l'utilisez pas, desserrez la clé de verrouillage pour éviter la consommation d'huile hydraulique.