


Codice	Forza magnetica	Stelo di fissaggio applicabile
6228-40	40kgf	Ø8mm

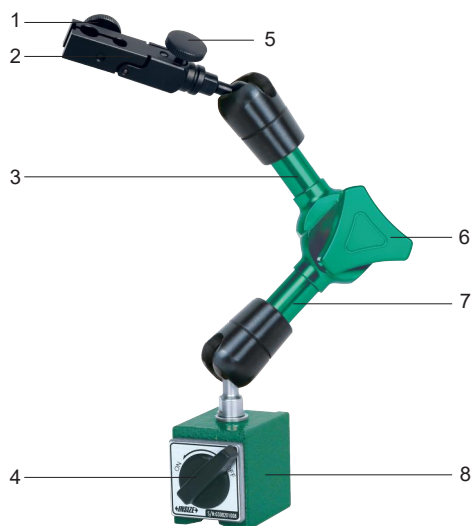

- 1-Vite di bloccaggio
- 2-Dispositivo di fissaggio
- 3-Braccio superiore
- 4-Interruttore magnetico
- 5-Vite di regolazione fine
- 6-Chiave di bloccaggio
- 7-Braccio inferiore
- 8-Base magnetica

1. Questo supporto magnetico è destinato agli indicatori di prova a quadrante.
Tenere come segue:

2. Utilizzo:

---Mettere la base magnetica a contatto con la macchina utensile, quindi accendere l'interruttore magnetico per assicurarsi che il supporto magnetico universale sia a contatto con la macchina utensile in modo stabile.
Attenzione: assicurarsi che la base magnetica e la macchina utensile siano pulite, altrimenti il supporto magnetico universale potrebbe scivolare leggermente durante la misurazione, compromettendo i risultati.



scanalatura a coda di rondine

---Allentare la vite di bloccaggio e la chiave di bloccaggio per regolare i bracci e l'indicatore nella posizione appropriata. La vite di regolazione fine è comoda da azionare quando l'indicatore è vicino al pezzo da lavorare. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.

---Dopo la misurazione, spegnere l'interruttore magnetico, il supporto magnetico universale può essere rimosso dalla macchina utensile.

3. Per ottenere misurazioni accurate, evitare di utilizzare il supporto magnetico universale in ambienti soggetti a vibrazioni.

4. Quando la chiave di bloccaggio è più vicina alla faccia terminale (fig. 1), è necessario regolare la posizione per evitare che la chiave di bloccaggio venga avvitata fino in fondo senza bloccarsi.

Regolare la chiave di bloccaggio nella posizione centrale della filettatura, utilizzare la chiave esagonale per regolare il foro interno esagonale della coda in senso orario e fermarsi quando si avverte una forte resistenza, ruotare contemporaneamente la chiave di bloccaggio per controllare la posizione della chiave di bloccaggio durante il bloccaggio e completare la regolazione se la posizione è appropriata (fig. 2, fig. 3).




5. Se la pressione è insufficiente, è possibile aggiungere una quantità adeguata di olio idraulico antiusura.

Procedere come segue:

---Svitare la chiave di bloccaggio (fig. 4) e rimuovere il mandrino

---Aggiungere la giusta quantità di olio idraulico antiusura

---Installare il mandrino e serrare la chiave di bloccaggio

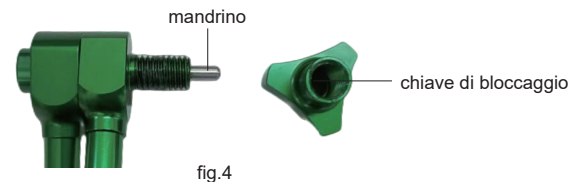

Nota: quando non in uso, allentare la chiave di bloccaggio per evitare il consumo di olio idraulico.