


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Mini suporte magnético hidráulico

Código	Força magnética	Haste de fixação aplicável
6228-40	40kgf	Ø8mm

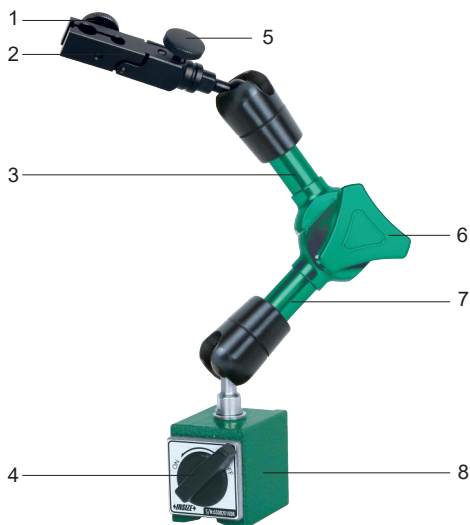

- 1-Parafuso de fixação
- 2-Dispositivo de fixação
- 3-Braço superior
- 4-Interruptor magnético
- 5-Parafuso de ajuste fino
- 6-Chave de fixação
- 7-Braço inferior
- 8-Base magnética

1. Este suporte magnético destina-se a indicadores de teste de mostrador.
Segure da seguinte forma:

2. Utilização:

---Deixe a base magnética em contacto com a máquina-ferramenta e, em seguida, ligue o interruptor magnético para garantir que o suporte magnético universal possa entrar em contacto com a máquina-ferramenta de forma estável.
Atenção: Certifique-se de que a base magnética e a máquina-ferramenta estão limpas, caso contrário, o suporte magnético universal poderá deslizar ligeiramente durante a medição, o que afetará os resultados da medição.



ranhura em cauda de andorinha

---Solte o parafuso de fixação e a chave de bloqueio para ajustar os braços e o indicador na posição adequada. O parafuso de ajuste fino é fácil de operar quando o indicador está próximo da peça de trabalho. Após o ajuste, certifique-se de que todas as peças estão bem fixadas.
---Após a medição, desligue o interruptor magnético. O suporte magnético universal pode ser removido da máquina-ferramenta.

3. Para obter medições precisas, evite utilizar o suporte magnético universal em ambientes com vibração.

4. Quando a chave de bloqueio estiver mais próxima da face final (fig. 1), é necessário realizar o ajuste de posição para evitar que a chave de bloqueio seja aparafusada até ao fim, mas não bloqueada.

Ajuste a chave de bloqueio para a posição central da rosca, use a chave hexagonal para ajustar o orifício interno da chave hexagonal da cauda no sentido horário e pare quando houver uma grande resistência, gire a chave de bloqueio ao mesmo tempo para verificar a posição da chave de bloqueio ao travar e conclua o ajuste se a posição estiver adequada (fig. 2, fig. 3).



fig. 1



fig. 2



fig. 3

5. Se a pressão for insuficiente, pode adicionar-se óleo hidráulico antidesgaste de forma adequada.
Métodos abaixo:

---Desaparafuse a chave de bloqueio (fig. 4) e remova o mandril
---Adicione a quantidade certa de óleo hidráulico antidesgaste
---Instale o mandril e aperte a chave de bloqueio



fig. 4

Nota: Quando não estiver em uso, afrouxe a chave de bloqueio para evitar o consumo de óleo hidráulico.