


Kód	Magnetická síla	Použitelné držák	Poznámka
6229-60	60kgf	Ø8mm	s jemným nastavením a dovetailovou drážkou
6229-80	80kgf	Ø8mm	
6229-100	100kgf	Ø8mm	
6229-101	100kgf	Ø8mm	

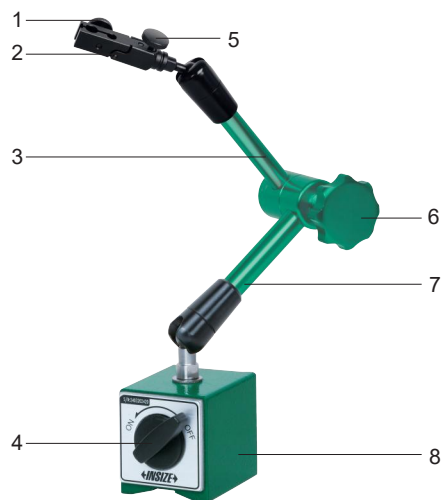

- 1-Upevňovací šroub
- 2-Upevňovací zařízení
- 3-Horní rameno
- 4-Magnetický spínač
- 5-Šroub pro jemné nastavení
- 6-Upevňovací klíč
- 7-Dolní rameno
- 8-Magnetická základna

1. Tento magnetický stojan je určen pro digitální/číslíkové měřidla a číselníkové měřidla. Drží se následovně:



držák díku Ø8 mm v metrickém provedení



držák pro rybinovou drážku

2. Použití:

---Nechte magnetickou základnu v kontaktu s obráběcím strojem a poté zapněte magnetický spínač, abyste se ujistili, že univerzální magnetický stojan je ve stabilním kontaktu s obráběcím strojem.


Upozornění: Ujistěte se, že magnetická základna a obráběcí stroj jsou čisté, jinak by se univerzální magnetický stojan mohl během měření mírně posunout, což by ovlivnilo výsledky měření.

---Povolte upevňovací šroub a uzamykací klíč a nastavte ramena a indikátor do vhodné polohy. Otáčením jemného nastavovacího šroubu lze snadno manipulovat, když je indikátor blízko obrobku. Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny části pevně zajištěny.

---Po měření vypněte magnetický spínač a univerzální magnetický stojan lze sejmut z obráběcího stroje.

3. Pro získání přesných měření se snažte nepoužívat univerzální magnetický stojan v prostředí s vibracemi.

4. Když je uzamykací klíč blíže k čelní straně (obr. 1), je třeba provést nastavení polohy, aby se zabránilo následné situaci, kdy je uzamykací klíč zašroubován až na doraz, ale není uzamčen. Nastavte zajišťovací klíč do střední polohy závitu, pomocí šestihranného klíče nastavte vnitřní šestihranný otvor ocasu ve směru hodinových ručiček a zastavte, když pocítíte velký odpor, současně otočte zajišťovacím klíčem, abyste zkontrolovali polohu zajišťovacího klíče při zajištění, a pokud je poloha vhodná, dokončete nastavení (obr. 2, obr. 3).

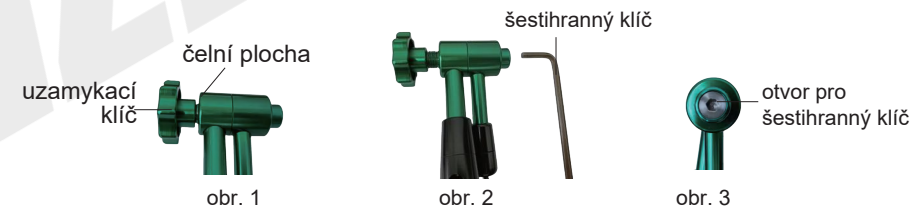


5. Pokud je tlak nedostatečný, lze přidat odpovídající množství hydraulického oleje proti opotřebení.

Postupujte podle následujících pokynů:

---Odšroubujte zajišťovací klíč (obr. 4) a vyjměte trn.

---Přidejte správné množství hydraulického oleje proti opotřebení.

---Nainstalujte trn a utáhněte zajišťovací klíč.

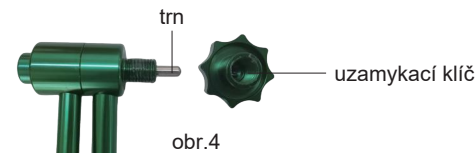

Poznámka: Pokud zařízení nepoužíváte, povolte uzamykací klíč, aby nedocházelo ke spotřebě hydraulického oleje.