


Numéro de modèle	Magnétiquement	Ouverture de serrage	Note
6229-60	60kgf	Ø8mm	Avec réglage fin et rainure en queue d'aronde
6229-80	80kgf	Ø8mm	Avec réglage fin et rainure en queue d'aronde
6229-100	100kgf	Ø8mm	Avec réglage fin et rainure en queue d'aronde
6229-101	100kgf	Ø8mm	Avec réglage fin et rainure en queue d'aronde

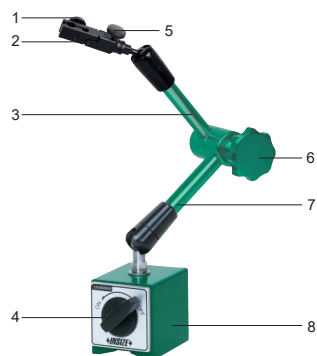

- 1-Vis de serrage
- 2-dispositif de préhension des mamelons
- 3-bras supérieur
- 4-interrupteur magnétique
- 5-vis sans tête
- 6-Clés de serrage
- 7-bras inférieur
- 8-Base magnétique

1. Ce support convient aux jauges à pourcentage, aux jauges numériques et aux jauges à levier. La méthode de serrage est la suivante :



Serrage de la douille Ø8mm



Queue d'aronde de serrage

2. Utilisation:

---Une fois que la base magnétique et la surface adsorbée sont complètement emboîtées, activez l'interrupteur magnétique pour vous assurer que le porte-montre est bien adsorbé sur la surface adsorbée.

Note : Veiller à ce que la base et la surface adsorbée soient propres afin d'éviter un léger glissement de la base pendant l'utilisation, ce qui pourrait affecter les résultats de la mesure.

- Desserrez la clé de blocage et la vis de blocage pour ajuster les bras supérieur et inférieur à la position souhaitée de la jauge. Lorsque la jauge est proche de la pièce, elle peut être ajustée en tournant la vis de réglage fin et en utilisant le dispositif de réglage fin pour faciliter l'opération. Une fois le réglage terminé, assurez-vous que toutes les pièces sont bien verrouillées.
- Lorsque la mesure est terminée, relâcher l'interrupteur magnétique pour retirer le support de la jauge magnétique de la surface adsorbée.
- 3. Les vibrations peuvent entraîner des erreurs de mesure ; il convient donc d'éviter les vibrations lors de l'utilisation de l'instrument.
- 4. Lorsque la clé de blocage est plus proche de la face de l'extrémité (Fig.1), il est nécessaire d'ajuster la position afin d'éviter une situation ultérieure dans laquelle la clé de blocage est vissée à l'extrémité sans être bloquée.

Ajuster la clé de blocage à la position centrale des filets, utiliser la clé hexagonale pour ajuster les trous de montage hexagonaux sur la queue dans le sens des aiguilles d'une montre pour une plus grande résistance à l'arrêt, et en même temps, dévisser la clé de blocage pour vérifier la position de la clé de blocage lors du blocage, comme la position appropriée pour terminer le réglage (Fig.2, Fig.3).

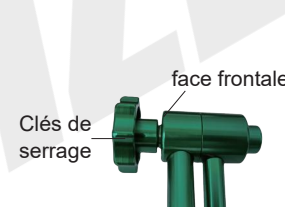


Fig.1



Fig.2




Fig.3

5. Si la pression est insuffisante, ajouter de l'huile hydraulique anti-usure. La méthode est la suivante :

- Dévissez la clé de blocage (Fig. 4) et retirez la barre supérieure.
- Ajouter la bonne quantité d'huile hydraulique anti-usure
- Installez la barre supérieure et serrez la clé de verrouillage.

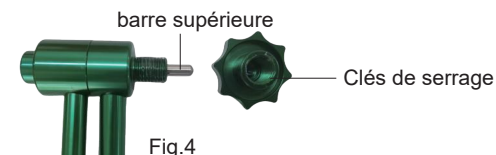


Fig.4

Note : Lorsqu'il n'est pas utilisé, desserrer la clé de blocage pour éviter la consommation d'huile hydraulique.

MN-6229-FR