


Número do modelo	Magneticamente	Abertura de fixação	Nota
6229-60	60kgf	Ø8mm	Com ajuste fino e ranhura em cauda de andorinha
6229-80	80kgf	Ø8mm	Com ajuste fino e ranhura em cauda de andorinha
6229-100	100kgf	Ø8mm	Com ajuste fino e ranhura em cauda de andorinha
6229-101	100kgf	Ø8mm	Com ajuste fino e ranhura em cauda de andorinha

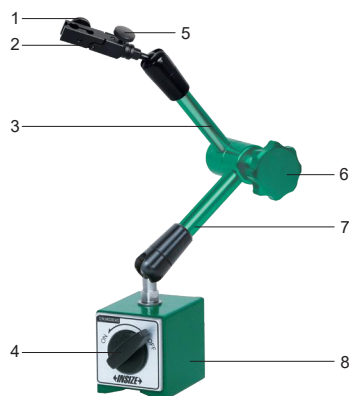

- 1-Parafuso de trava de fixação
- 2-Dispositivo para agarrar mamilos
- 3-braço superior
- 4-chave magnética
- 5-parafuso de fixação
- 6-Chaves de travamento
- 7-braço inferior
- 8-Base magnética

1. esse suporte é adequado para medidores de porcentagem, digitais e de alavanca.O método de fixação é o seguinte



Fixação da bucha de Ø8 mm



Cauda de andorinha de fixação

2. Uso:

---Depois que a base magnética e a superfície adsorvida estiverem completamente encaixadas, ligue o interruptor magnético para garantir que o suporte do relógio seja adsorvido de forma confiável na superfície adsorvida.

Observação: Certifique-se de que a base e a superfície adsorvida estejam limpas para evitar pequenos deslizamentos da base durante o uso, o que pode afetar os resultados da medição.

---Solte a chave de travamento e o parafuso de travamento de fixação para ajustar os braços superior e inferior à posição desejada do medidor.Quando o medidor estiver próximo à peça de trabalho, ele poderá ser ajustado girando o parafuso de ajuste fino e usando o dispositivo de ajuste fino para facilitar a operação.Após concluir o ajuste, certifique-se de que todas as peças estejam travadas de forma confiável.

---Quando a medição estiver concluída, solte a chave magnética para remover o suporte do medidor magnético da superfície adsorvida.

3. A vibração pode causar erros de medição, portanto, evite a vibração ao usar o instrumento.

4. Quando a chave de travamento estiver mais próxima da face da extremidade (Fig. 1), será necessário ajustar a posição para evitar uma situação subsequente em que a chave de travamento seja parafusada na extremidade sem travar.

Ajuste a chave de travamento para a posição intermediária das roscas, use a chave hexagonal para ajustar os orifícios de montagem hexagonais no ajuste de ajuste da cauda no sentido horário para uma resistência maior para parar e, ao mesmo tempo, desparafuse a chave de travamento para verificar a posição da chave de travamento ao travar, como a posição do apropriado para concluir o ajuste (Fig. 2, Fig. 3).



Fig.1



Fig.2




Fig.3

5. Se a pressão for insuficiente, adicione óleo hidráulico antidesgaste.O método é o seguinte.

---Desparafuse a chave de travamento (Fig. 4) e remova a barra superior.

---Adicione a quantidade certa de óleo hidráulico antidesgaste

---Instale a barra superior e aperte a chave de travamento.

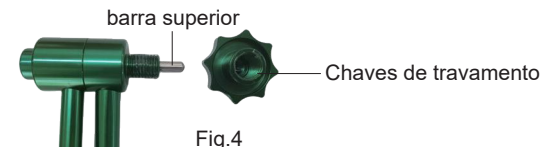


Fig.4

Observação: Quando não estiver em uso, solte a chave de travamento para evitar o consumo de óleo hidráulico.

MN-6229-PT