


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Soporte magnético universal

Código	Fuerza magnética	Vástago de sujeción aplicable	Observación
6229-60E	132lbf	3/8" DIA	con ajuste fino y ranura de cola de milano
6229-80E	176lbf	3/8" DIA	con ajuste fino y ranura de cola de milano
6229-100E	220lbf	3/8" DIA	con ajuste fino y ranura de cola de milano
6229-101E	220lbf	3/8" DIA	con ajuste fino y ranura de cola de milano

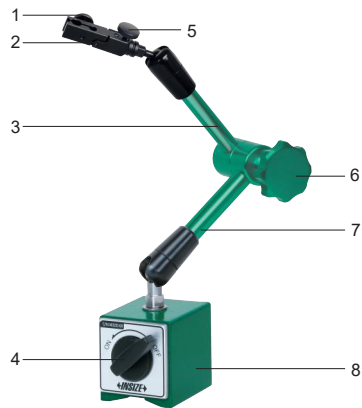

- 1-Tornillo de fijación
- 2-Dispositivo de sujeción
- 3-Brazo
- 4-Interruptor magnético
- 5-Tornillo de ajuste fino
- 6-Llave de bloqueo
- 7-Brazo inferior
- 8-Base magnética

1. Este soporte magnético es para relojes comparadores digitales y relojes comparadores. Sosteniendo lo siguiente:



vástago de sujeción 3/8" DIA en pulgadas



ranura de cola de milano

2. Uso:

- Deje que la base magnética esté en contacto con la máquina herramienta y, a continuación, encienda el interruptor magnético para asegurarse de que el soporte magnético universal puede entrar en contacto con la máquina herramienta de forma estable.

Precaución: Por favor, asegúrese de que la base magnética y la máquina herramienta están limpiando, de lo contrario, el soporte magnético universal puede deslizarse ligeramente durante la medición, lo que afectará a los resultados de medición.

- Afloje el tornillo de bloqueo de sujeción y la llave de bloqueo para ajustar los brazos y el indicador a la posición adecuada. Girar el tornillo de ajuste fino es conveniente para operar cuando el indicador está cerca de la pieza de trabajo. Después del ajuste, por favor asegúrese de que cada pieza está bloqueada firmemente.
- Después de la medición, apague el interruptor magnético, el soporte magnético universal se puede quitar de la máquina herramienta.

3. Para obtener mediciones precisas, evite utilizar el soporte magnético universal en entornos con vibraciones.


4. Cuando la llave de bloqueo está más cerca de la cara del extremo (fig. 1), es necesario realizar el ajuste de posición para evitar la situación posterior de que la llave de bloqueo esté atornillada al extremo pero no bloqueada.

Ajuste la llave de bloqueo a la posición media de la rosca, utilice la llave hexagonal para ajustar el orificio interno de la llave hexagonal de la cola en el sentido de las agujas del reloj, y deténgase cuando haya una gran resistencia, gire la llave de bloqueo al mismo tiempo para comprobar la posición de la llave de bloqueo al bloquear, y complete el ajuste si la posición es la adecuada(fig.2, fig.3).



5. Si la presión es insuficiente, se puede añadir el aceite hidráulico antidesgaste adecuado. Métodos como a continuación:

- Desenrosque la llave de bloqueo (fig. 4) y retire el mandril
- Añada la cantidad adecuada de aceite hidráulico antidesgaste
- Instale el mandril y apriete la llave de bloqueo

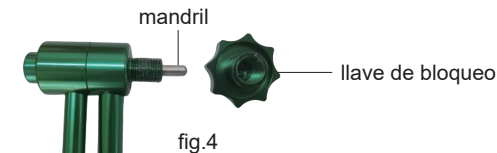

Nota: Cuando no esté en uso, afloje la llave de bloqueo para evitar el consumo de aceite hidráulico.

MN-6229E-ES