



- 1 – Šroub pro jemné seřízení
2 – Upevňovací zajišťovací šroub
3 – Upevňovací zařízení

- 4 – Základna (tvrzená, nemagnetická)
5 – Hlavní pól
6 – Pevný klíč

1. Tento magnetický stojan je určen pro ručičkové a ručičkové sady s rozlišením 0,001 mm a 0,01 mm. Uchycení probíhá následovně:



upínací dířek $\Phi 8$ mm (metrický)



drážka pro rybinové spojení


2. Použití:

---Držte indikátor následujícím způsobem.

Upozornění: Aby se zabránilo chybě měření způsobené pružností jemného nastavení, měly by být kontaktní bod a šroub pro jemné nastavení umístěny na opačné straně (obr. 1); Při práci nastavte šroub pro jemné nastavení tak, aby se součást 1 nacházela mezi horní a střední částí závitu; pro zvýšení pružnosti hlavice nedovolte, aby se součást 1 nacházela ve spodní části závitu (obr. 2).



obr.1

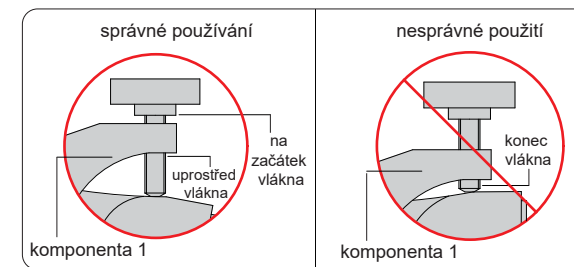

obr.2

---Před použitím očistěte styčné plochy základny a desky, abyste předešli chybám při měření.

---Povolte upevňovací šroub, po nasazení měřidla jej opět utáhněte. Povolte aretační šroub a nastavte měřidlo do správné polohy. S jemným nastavovacím šroubem se snadno manipuluje, když je měřidlo blízko obrobku. Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny části pevně zajištěny.

3. Pro zajištění přesného měření se snažte nepoužívat univerzální magnetický stojan v prostředí s vibracemi.