



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Soporte para comparador (para comparadores de 0.001 mm y comparadores de prueba)



- 1-Tornillo de ajuste fino
2-Tornillo de bloqueo de sujeción
3-Dispositivo de sujeción

- 4-Base (templada, no magnética)
5-Polo principal
6-Llave de bloqueo

1. Este soporte magnético está diseñado para indicadores de cuadrante y juegos de indicadores de cuadrante de 0,001 mm y 0,01 mm.
Se fija de la siguiente manera:



vástago de sujeción de $\Phi 8$ mm
(sistema métrico)



ranura de cola de milano

2. Uso:

---Sujete el indicador tal y como se indica a continuación.

Precaución: Para evitar el error de medición causado por la elasticidad del ajuste fino, el punto de contacto y el tornillo de ajuste fino deben situarse en lados opuestos (fig. 1); Durante el trabajo, ajuste el tornillo de ajuste fino de modo que el componente 1 quede entre la parte superior de la rosca y la mitad de la rosca; para aumentar la elasticidad del cabezal, no permita que el componente 1 quede en la parte inferior de la rosca (fig. 2).



fig.1

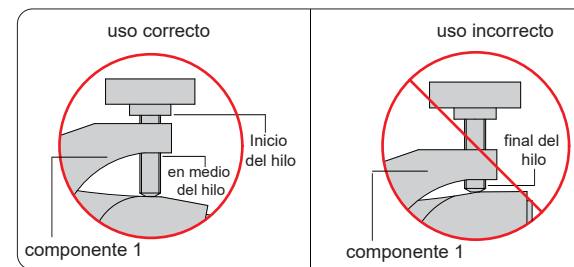


fig.2

---Antes de utilizarlo, limpie la superficie de contacto de la base y la placa para evitar errores de medición.

---Afloje el tornillo de fijación, y apriételo tras instalar el indicador. Afloje la llave de fijación para ajustarlo a la posición adecuada. Es más cómodo girar el tornillo de ajuste fino cuando el indicador se encuentra cerca de la pieza de trabajo. Tras el ajuste, asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas.

3. Para obtener una medición precisa, intente evitar el uso del soporte magnético universal en entornos con vibraciones.

MN-6230-ES

V0