

ISTRUZIONI PER L'USO

Supporto per comparatore
(per comparatori da 0,001 mm
e comparatori di prova)



1-Vite di regolazione fine
2-Vite di bloccaggio
3-Dispositivo di fissaggio

4-Base (temprata, amagnetica)
5-Polo principale
6-Chiave di bloccaggio

1. Questo supporto magnetico è destinato agli indicatori a quadrante da 0,001 mm e 0,01 mm e ai set di indicatori a quadrante.
Il fissaggio avviene come segue:



stelo di fissaggio $\Phi 8$ mm
(sistema metrico)



scanalatura a coda di rondine

2. Utilizzo:

---Tenere l'indicatore come illustrato di seguito.

Attenzione: per evitare errori di misurazione causati dall'elasticità della regolazione fine, il punto di contatto e la vite di regolazione fine devono trovarsi sul lato opposto (fig. 1);
Durante l'uso, regolare la vite di regolazione fine in modo che il componente 1 si trovi tra la parte superiore della filettatura e la parte centrale della filettatura; per aumentare l'elasticità della testa, non lasciare che il componente 1 si trovi nella parte inferiore della filettatura (fig. 2).



fig.1

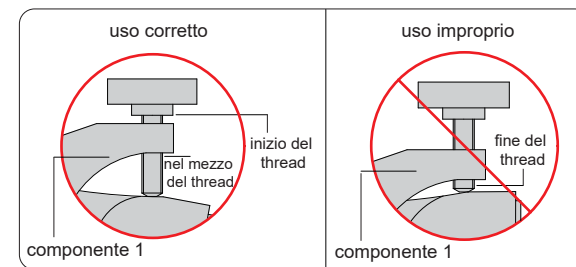


fig.2

---Prima dell'uso, pulire la superficie di contatto della base e della piastra per evitare errori di misurazione.

---Allentare la vite di bloccaggio, quindi serrarla dopo aver installato l'indicatore. Allentare la chiave di bloccaggio per regolare la posizione corretta. È più comodo ruotare la vite di regolazione fine quando l'indicatore è vicino al pezzo. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.

3. Per ottenere misurazioni accurate, si prega di evitare di utilizzare il supporto magnetico universale in ambienti soggetti a vibrazioni.