


Kód	Magnetická síla	Použitelný upínací dřík	Poznámka
6231-60	60kgf	Ø8mm	bez jemného nastavení nebo drážky typu „rybí ocas“

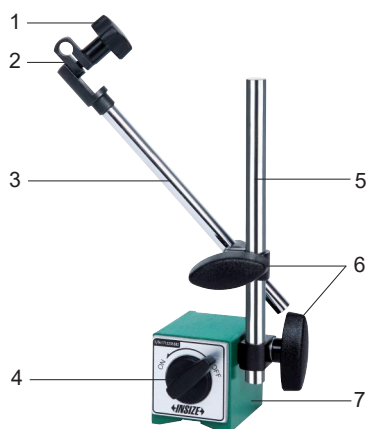

- 1-Upevňovací zajišťovací šroub
- 2-Upevňovací zařízení
- 3-Pólu svěráku
- 4-Magnetický spínač

- 5-Hlavní pól
- 6-Upevňovací klíč
- 7-Magnetická základna



upínací dřík Ø8 mm v metrickém rozměru

---Magnetickou základnu přiložte k obráběcímu stroji a poté zapněte magnetický spínač, abyste se ujistili, že magnetický stojan pevně přilne k obráběcímu stroji.

Upozornění: Ujistěte se, že magnetická základna i obráběcí stroj jsou čisté, jinak by se magnetický stojan mohl během měření mírně posunout, což by ovlivnilo výsledky měření.

---Povolte upevňovací šroub, po instalaci indikátoru jej utáhněte. Povolte upínací klíč a nastavte do správné polohy. Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny části pevně zajištěny.

---Po měření vypněte magnetický spínač, magnetický stojan lze sejmut z obráběcího stroje.

3. Pro dosažení přesných měření se snažte nepoužívat magnetický stojan v prostředí s vibracemi.

1. Tento magnetický stojan je určen pro digitální/číslíkové úchylkoměry a číselníkové úchylkoměry.

2. Použití:

---Uchycení měřidla provádějte následujícím způsobem.