




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Soporte magnético

Código	Fuerza magnética	Vástago de sujeción compatible	Observación
6231-60	60kgf	Ø8mm	sin ajuste fino ni ranura de cola de milano

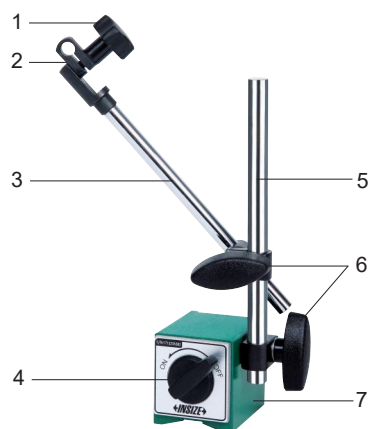

1-Tornillo de fijación
2-Dispositivo de sujeción
3-Polo de sujeción
4-Interruptor magnético

5-Polo principal
6-Llave de bloqueo
7-Base magnética



vástago de sujeción de Ø8 mm
(sistema métrico)

---Coloca la base magnética en contacto con la máquina herramienta y, a continuación, activa el interruptor magnético para asegurarte de que el soporte magnético se adhiera firmemente a la máquina herramienta.

Precaución: Asegúrate de que tanto la base magnética como la máquina herramienta estén limpias; de lo contrario, el soporte magnético podría deslizarse ligeramente durante la medición, lo que afectaría a los resultados.

---Afloje el tornillo de bloqueo de sujeción y apriételo tras instalar el indicador. Afloje la llave de bloqueo para ajustar la posición adecuada. Tras el ajuste, asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas.

---Tras la medición, apague el interruptor magnético; el soporte magnético se puede retirar de la máquina herramienta.

3. Para obtener mediciones precisas, evite utilizar el soporte magnético en entornos con vibraciones.

1. Este soporte magnético está diseñado para indicadores digitales/de dial y comparadores de dial.

2. Uso:

---Sujete el indicador de las siguientes maneras.

MN-6231-ES

V0